

ОВЕН ПР200-220.1.X.X

Пристрій керуючий багатофункціональний

Коротка настанова

Попередження


НЕБЕЗПЕКА

Монтаж проводити тільки при вимкненому живленні пристрою і всіх підключених до нього пристріїв. Можлива наявність небезпечної для життя напруги на рознімачах!


УВАГА

При підключенні джерел живлення 24 В потрібно дотримуватися полярності! Неправильне підключення призводить до посування обладнання.


УВАГА

Для монтажу зовнішніх з'єзків використовувати тільки спеціальний інструмент для проведення електромонтажних робіт.

1 Вступ

Цю Коротку настанову щодо експлуатування призначено для ознайомлення обслуговуючого персоналу з побудовою, принципом дії, конструкцією та технічним експлуатуванням пристрію. Повну версію настанови розміщено в електронному вигляді на офіційному сайті owen.ua.

2 Технічні характеристики

Таблиця 1 – Характеристики пристрію ПР200-220.1.x

Характеристика	Значення
Живлення	
Діапазон	94...264 В (номінальне 230 В, при 47...63 Гц)
Гальванічна розв'язка	Є
Електрична міцність ізоляції між входом живлення та іншими колами	2830 В
Споживана потужність, не більше	17 ВА
Вбудоване джерело живлення	Є
Вихідна напруга вбудованого джерела живлення постійного струму	24 ± 3 В
Дискретні входи	
Кількість	8
Номінальна напруга живлення	230 В (змінний струм)
Максимальна допустима напруга живлення	264 В (змінний струм)
Тип датчика для дискретного входу	механічні комутаційні пристрой (контакти кнопок, вимикачів, герконів, реле і т. п.)
Напруга «логічної одиниці»	159...264 В
Струм «логічної одиниці»	0,75...1,5 мА
Напруга «логічного нуля»	0...40 В
Струм «логічного нуля»	0...0,5 мА
Дискретні виходи	
Кількість	6
Тип вихідного пристрію	Електромагнітне реле (нормально розімкнені контакти)
Комуотована напруга у навантаженні для кола постійного струму, не більше	30 В (резистивне навантаження)
для кола змінного струму, не більше	250 В (резистивне навантаження)
Допустимий струм навантаження, не більше	5 А при напрузі не більше 250 В змінного струму і $\cos(\phi) > 0,95$; 3 А при напрузі не більше 30 В постійного струму
Конструктивне виконання	
Тип корпусу	Для кріплення на DIN-рейку (35 мм)
Габаритні розміри	123 × 90 × 58 мм
Ступінь захисту корпусу за ДСТУ EN 60529	IP20
Маса пристрію, не більше	0,6 кг
Середній строк служби	8 років

3 Умови експлуатування

Пристрій призначено для експлуатування в таких умовах:

- закриті вибухобезпечні приміщення без агресивних парів і газів;
- температура навколошнього повітря від мінус 20 до плюс 55 °C;
- верхня межа відносної вологості повітря: не більше 80 % при +25 °C і більш низьких температурах без конденсації вологи;
- допустимий ступінь забруднення 1 (несуттєві забруднення або наявність тільки сухих непровідних забруднень);
- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.

Пристрій відповідає вимогам щодо стійкості до впливу перешкод відповідно до ДСТУ EN 61131-2.

За рівнем вимірювання радіозавад (завадоемісії) пристрій відповідає ДСТУ EN 61131-2.

4 Заходи безпеки

За способом захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом пристрій належить до класу II за ДСТУ EN 61140.

Під час експлуатування та технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимог таких нормативних документів: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила улаштування електроустановок.

Під час експлуатування пристрію відкриті контакти клемника знаходяться під небезпечною для життя напругою. Пристрій слід встановлювати у спеціалізованих шафах, доступних тільки кваліфікованим фахівцям.

Будь-які підключення до пристрію та роботи з його технічного обслуговування слід проводити тільки при вимкненому живленні пристрію і підключених до нього пристріїв.

Не допускається потрапляння вологи на контакти вихідного рознімача і внутрішні електроелементи пристрію. Пристрій заборонено використовувати в агресивних середовищах із вмістом в атмосфері кислот, лугів, масел і т. п.

5 Установлення


НЕБЕЗПЕКА

Монтаж повинен проводити тільки кваліфікований фахівець з дозволом на проведення електромонтажних робіт. Під час монтажу слід використовувати засоби індивідуального захисту і спеціальний електромонтажний інструмент з ізоляціями властивостями до 1000 В.

Під час розміщення пристрою слід враховувати заходи безпеки з розділу 4.

Пристрій слід монтувати в шафі, конструкція якої повинна забезпечувати захист від потрапляння в неї вологи, бруду та сторонніх предметів.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Монтувати і підключати слід тільки сконфігурований пристрій.


УВАГА

Живлення будь-яких пристріїв від мережевих контактів пристрою заборонено.

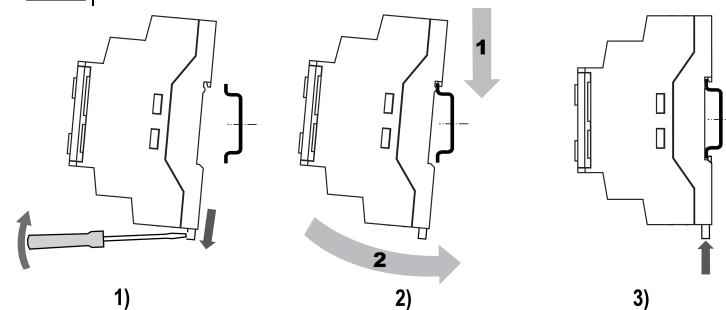


Рисунок 1 – Монтаж і демонтаж пристрію

Для монтажу пристрою на DIN-рейці слід:

- Підготувати на DIN-рейці місце для встановлення пристрою відповідно до розмірів пристрою (див. рисунок 2).
- Вставивши викрутку у вушко, відтягнути засувку (див. рисунок 1, 1). Пристрій встановити на DIN-рейку.
- Пристрій притиснути до DIN-рейки (див. рисунок 1, 2, стрілки 1 і 2). Викруткою повернути засувку в початкове положення.
- Змонтувати зовнішні пристрії за допомогою відповідних клемників з комплекту постачання.

Демонтаж пристрою:

- Від'єднати змінні частини клем від пристрою (див. розділ 6).
- У вушко засувки вставити вістря викрутки.
- Засувку відгинути, після чого пристрій відвести від DIN-рейки.

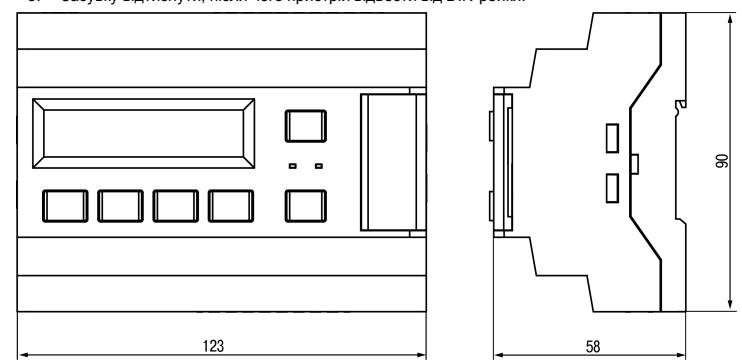


Рисунок 2 – Габаритний кресленик пристрію

6 «Швидка» заміна

Конструкція клем пристрою дозволяє оперативно замінити пристрій без демонтування під'єднань до нього зовнішніх ліній з'єзків.

Послідовність заміни пристрою:

- Знеструмити усі лінії з'єзків, що підходять до пристрою, у тому числі лінії живлення.
- Відокремити від пристрою змінні частини кожної з клем разом з підімкненими зовнішніми лініями з'єзків за допомогою викрутки або іншого відповідного інструменту (див. рисунок 3).
- Зняти пристрій з DIN-рейки, на його місце встановити інший пристрій з попередньо вилученими рознімними частинами клем.
- До встановленого пристрію під'єднати рознімні частини клем з підключеними зовнішніми лініями з'єзків.

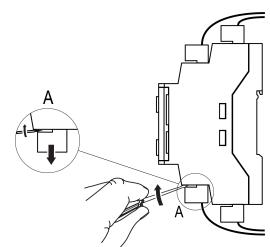


Рисунок 3 – Відокремлення змінних частин клем

7 Налаштування спеціальних режимів

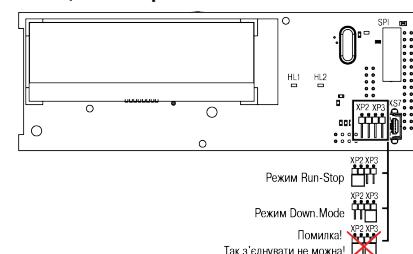


Рисунок 4 – Вид на верхню плату зі знятою кришкою

8 Підключення дискретних датчиків


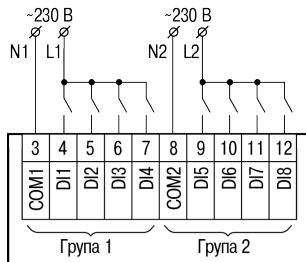


Рисунок 5 – Підключення дискретних датчиків з живленням 230 В

9 Підключення навантаження до ВЕ

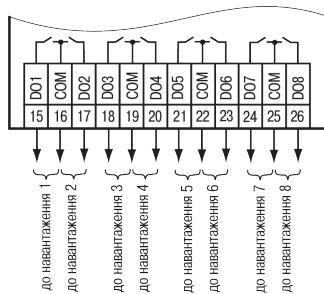

Для комутаційних силових ланцюгів напругою не більше 250В змінного струму і робочим струмом не більше 5А.

Рисунок 6 – Підключення навантаження до ВЕ типу «Р»

10 Перед початком експлуатації

Перед початком роботи пристрій слід запрограмувати. Для програмування пристрій слід підімкнути до ПК за допомогою USB-кабелю. Пристрій програмується в OwenLogic.

11 Керування та індикація

На лицьовій панелі пристрою розташовані елементи індикації та керування.



Рисунок 7 – Лицьова панель пристрою (кришка відсіку підключення модулів умовно не показана)

Під кришкою на лицьовій панелі розташовані:

- рознімач «МОДУЛІ» (тип M1MS-10-TR-U) для підключення модулів розширення (не входять до комплекту постачання);
- рознімач «ПРОГ.» (тип mini-USB) для програмування пристрію. Пристрій підключати до ПК з кабелем USB A – mini-USB B.

Таблиця 2 – Призначення кнопок

Кнопка	Призначення
	Переміщення по меню / зміна значення
	Застосовується у комбінаціях з іншими кнопками
	Вибір параметра / збереження зміни
	Скасування зміни (скідання до початкового значення) / вихід з режиму редактування
	Застосування зміни
	Вихід/скасування
+ або +	Зміна положення курсору / переміщення по розрядах

12 Робота з меню

У пристрії передбачені меню користувача і системне меню. Меню користувача створюється в OwenLogic за допомогою «Менеджера екранів». Переходи можуть здійснюватися за допомогою кнопок або при зміні змінної. Системне меню присутнє у пристрії завжди, навіть якщо у нього не записано програму користувача.

Робота з меню можлива у таких режимах:

- відображення;
 - редагування.
- У режимі **відображення** можна переглядати параметри пристрію або меню користувача. У режимі **редагування** можна редагувати параметри пристрію в системному меню або власну програму з лицьової панелі без зупинки роботи пристрію. При повторному вході у режим редагування вибирається останній редактований елемент.

13 Налаштування дати і часу з лицьової панелі

Для налаштування дати і часу слід:

- Натиснути й утримувати кнопку **ALT** три секунди.
- На екрані з'явиться меню **Прибор**. Натиснути кнопку **OK**.
- На екрані з'явиться меню **Версия**. Натискати кнопку **▼** доти, поки не з'явиться меню **Часы**.
- Натиснути кнопку **OK**. З'явиться меню **Время/Дата**.
- Натиснути кнопку **SEL**. Перша цифра дати почне блимати. Кнопками **▲** та **▼** встановити потрібне значення. Для редагування наступного значення натиснути поєднання **ALT** + **▼**.
- Після введення необхідного значення вийти із системного меню, утримуючи кнопку **ESC** три секунди.

61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінів, 3А

тел.: (057) 720-91-19

тех. підтримка 24/7: 0-800-21-01-96, support@owen.ua

відділ продажу: sales@owen.ua

www.owen.ua

реєстр.: 2-UK-66300-1.3