

ОВЕН ИТС-Ф1

Прибор электроизмерительный
цифровой (амперметр)

Руководство по эксплуатации
АРАВ.411135.002-01 РЭ



Содержание

Предупреждающие сообщения	4
Введение	5
1 Назначение и функции	6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6
2.1 Технические характеристики	6
2.2 Условия эксплуатации	7
3 Меры безопасности	8
4 Установка прибора щитового крепления ЩЗ	9
5 Подключение	10
5.1 Рекомендации по подключению	10
5.2 Порядок подключения	11
5.3 Назначение клеммника	11
5.4 Работа с внешним трансформатором тока	12
5.5 Подключение входных сигналов	12
5.5.1 Общие сведения	12
5.5.2 Схемы подключения	13
6 Эксплуатация	14
6.1 Принцип работы	14
6.2 Индикация	14
6.3 Включение и работа	15
7 Настройка	16
8 Техническое обслуживание	18
8.1 Общие указания	18
9 Маркировка	18
10 Упаковка	19

11 Транспортирование и хранение	19
12 Комплектность	20

Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «ВО ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием **прибора электроизмерительного цифрового (амперметра) ОВЕН ИТС-Ф1** (измерителя тока сети), в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».

Прибор выпускается согласно ТУ У 26.5-35348663-040:2016.

ООО «ВО ОВЕН» заявляет, что прибор соответствует Техническому регламенту по электромагнитной совместимости оборудования и Техническому регламенту низковольтного электрического оборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен на странице прибора на сайте *owen.ua*.

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Пример обозначения при заказе — **ОВЕН ИТС-Ф1.Щ3**.

1 Назначение и функции

Прибор позволяет:

- измерять ток питающей электросети;
- отображать текущие измерения на встроенном светодиодном ЦИ.

Прибор может быть использован в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства, не в сфере законодательно регулируемой метрологии.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:	
напряжение	90...264 В
частота	47...63 Гц
Потребляемая мощность, не более	4 ВА
Количество входов	1
Входной сигнал (действующее значение)	от $\approx 0,02$ до 5 А (47 до 63 Гц)
Основная приведенная погрешность измерений	0,5 %
Максимальный диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе)	$\approx 0,02...1000$ А
Время опроса входа, не более	1 с

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Значение
Входное сопротивление, не более	0,07 Ом
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP54
Габаритные размеры прибора	$(76 \times 34 \times 70) \pm 1$ мм
Масса прибора, не более	0,3 кг
Средний срок службы	10 лет

Дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10°C изменения температуры), не более $\pm 0,5\%$. Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием электромагнитных помех не более 0,2 предела основной погрешности.

Время установления рабочего режима прибора не более 5 минут.

2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до $+50^\circ\text{C}$;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при $+35^\circ\text{C}$ и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до $106,7$ кПа.

Приборы по требованиям к помехоустойчивости соответствуют ДСТУ IEC 61000-6-2, ДСТУ EN 61326-1.

Уровень помехозащиты, создаваемый прибором при работе, не превышает значений, предусмотренных ДСТУ IEC 61000-6-4, ДСТУ EN 55011 для оборудования класса А.

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ДСТУ EN 61140

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования следующих нормативных документов: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» и «Правила улаштування електроустановок».

На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 400 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только с обесточенным прибором.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Установка прибора щитового крепления ЩЗ

Для установки прибора следует:

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.2).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

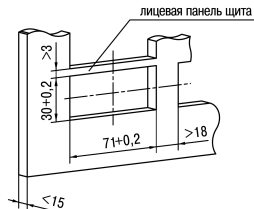
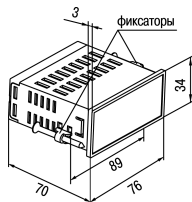


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры корпуса ЩЗ

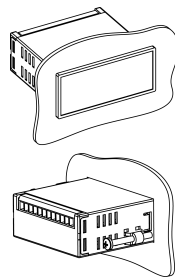


Рисунок 4.1 – Установка прибора щитового крепления

5 Подключение

5.1 Рекомендации по подключению

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей следует выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм².

Общие требования к линиям соединений:

- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

5.2 Порядок подключения



ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.

Для подключения прибора следует:

1. Подключить прибор к источнику питания.



ВНИМАНИЕ

Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.

2. Подать питание на прибор.
3. Настроить прибор.
4. Снять питание с прибора.

5.3 Назначение клеммника



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Серой заливкой отмечены неиспользуемые клеммы.



Рисунок 5.1 – Назначение клеммника

5.4 Работа с внешним трансформатором тока

Допускается подключение через внешний трансформатор тока с коэффициентами трансформации: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200.

5.5 Подключение входных сигналов

5.5.1 Общие сведения



ВНИМАНИЕ

Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.

5.5.2 Схемы подключения

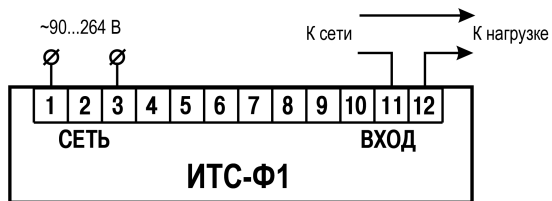


Рисунок 5.2 – Схема подключения без трансформатора

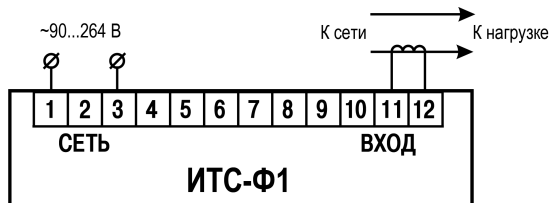


Рисунок 5.3 – Схема подключения с трансформатором

6 Эксплуатация

6.1 Принцип работы

В состав прибора входят:

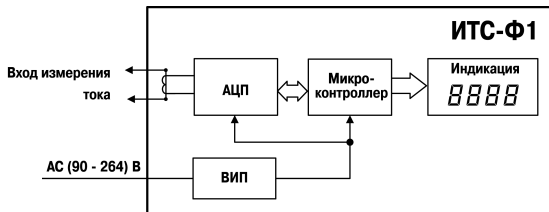


Рисунок 6.1 – Функциональная схема прибора

- вход измерения тока (с возможностью подключения трансформатора);
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- микроконтроллер, обрабатывающий входной сигнал.

6.2 Индикация

На лицевой панели прибора расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор.

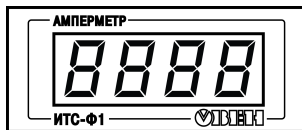


Рисунок 6.2 – Лицевая панель

Во время работы на нем отображается измеренное значение силы тока.

6.3 Включение и работа

После подачи питания (в случае отсутствия неисправностей) на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины.



ВНИМАНИЕ

Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить целостность линии связи, а также правильность подключения.



ВНИМАНИЕ

Во время проверки линии связи следует отключить прибор от сети питания.












Аварийная ситуация возникает в случае выхода измеряемой величины (ток и напряжение) за пределы диапазона контроля:

- если значение входного сигнала меньше допустимого, то на ЦИ отображается *0000*;
- если значение входного сигнала больше допустимого, то на ЦИ отображается *НННН*.




7 Настройка

Для настройки коэффициента трансформации (Ктр) следует в обесточенном состоянии установить перемычки между соответствующими клеммами прибора, согласно таблице ниже.

Таблица 7.1 – Настройка Ктр

Ктр	Клеммы	Диапазон, А	Ктр	Клеммы	Диапазон, А
1	 ИТС-Ф1	0,002...5,0	20	 ИТС-Ф1	0,040...100,0
2	 ИТС-Ф1	0,004...10,0	30	 ИТС-Ф1	0,060...150,0
3	 ИТС-Ф1	0,006...15,0	40	 ИТС-Ф1	0,080...200,0
4	 ИТС-Ф1	0,008...20,0	60	 ИТС-Ф1	0,120...300,0
6	 ИТС-Ф1	0,012...30,0	80	 ИТС-Ф1	0,160...400,0
8	 ИТС-Ф1	0,016...40,0	100	 ИТС-Ф1	0,200...500,0

Продолжение таблицы 7.1

Ктр	Клеммы	Диапазон, А
10	 ИТС-Ф1	0,020...50,0
15	 ИТС-Ф1	0,030...75,0
16	 ИТС-Ф1	0,032...80,0



Ктр	Клеммы	Диапазон, А
120	 ИТС-Ф1	0,240...600,0
200	 ИТС-Ф1	0,400...1000

Таблица 7.2 – Величина единицы младшего разряда показаний ЦИ

Диапазон, А	Единица младшего разряда показаний ЦИ, А
0,002...5,0	0,1 А
0,002...600,0	
0,002...1000	1 А

После подачи питания на прибор измерение тока будет производиться с учетом установленного коэффициента трансформации.

8 Техническое обслуживание

8.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из *раздела 3*.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- знак соответствия техническим регламентам;
- класс электробезопасности по ДСТУ EN 61140;
- степень защиты по ДСТУ EN 60529;
- род питающего тока, номинальное напряжение или диапазон напряжений питания;
- номинальная потребляемая мощность;
- заводской номер и год выпуска (штрихкод);
- схема подключения.

На потребительскую тару нанесены:

- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и (или) условное обозначение исполнения прибора;
- заводской номер прибора (штрихкод);
- дата упаковки.

10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ДСТУ 8281 в индивидуальную потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона. Перед помещением в индивидуальную потребительскую тару каждый прибор должен упаковываться в пакет из полиэтиленовой пленки.

Упаковка прибора должна соответствовать документации предприятия-изготовителя и обеспечивать сохранность прибора при хранении и транспортировании.

Допускается использование другого вида упаковки по согласованию с Заказчиком.

11 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Транспортирование приборов должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Приборы должны храниться в таре изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С в отапливаемых хранилищах. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

12 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 к-т.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А

тел.: (057) 720-91-19

тех. поддержка 24/7: 0-800-21-01-96, support@owen.ua

отдел продаж: sales@owen.ua

www.owen.ua

рег.: 2-RU-100980-1.3