

ОВЕН ТРМ210

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИД-РЕГУЛЯТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ



TR.002



руководство по эксплуатации
АРАВ.421210.001-04 РЭ

Содержание

Введение	3
1 Назначение.....	5
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6
3 Устройство и работа прибора	12
3.1 Конструкция прибора	12
3.2 Описание работы прибора	14
4 Меры безопасности.....	34
5 Подготовка прибора к работе.....	35
5.1 Монтаж прибора	35
5.2 Монтаж внешних связей.....	37
5.3 Подключение прибора	38
5.4 Включение и опробование прибора.....	46
6 Программирование прибора	47
6.1 Общие сведения	47
6.2 Порядок программирования	49
6.3 Восстановление заводских установок.....	63
7 Настройка ПИД-регулятора.....	64
7.1 Автонастройка	64
7.2 Ручная настройка	66
8 Эксплуатация.....	67
8.1 Общие сведения	67
8.2 Настройка запуска/остановки процесса регулирования	67
8.3 Регулирование	68
8.4 Обмен данными по интерфейсу RS-485.....	68
9 Техническое обслуживание	71
10 Маркировка и упаковка.....	72


11 Транспортирование и хранение.....	73
12 Комплектность	73
Приложение А. Габаритные чертежи	74
Приложение Б. Схемы подключения	79
Приложение В. Подключение термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме	82
Приложение Г. Программируемые параметры	83
Приложение Д. Возможные неисправности и способы их устранения	92
Приложение Е. Юстировка.....	96
Лист регистрации изменений	107

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и обслуживания измерителей ПИД-регуляторов многофункциональных одноканальных ОВЕН ТРМ210 (далее – приборы).

Настоящее РЭ распространяется на приборы исполнений, изготовленных согласно ТУ У 33.2-35348663-001:2008.

Приборы могут выпускаться в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением и видом встроенных выходных устройств (ВУ).

Исполнению прибора соответствует следующее условное обозначение:

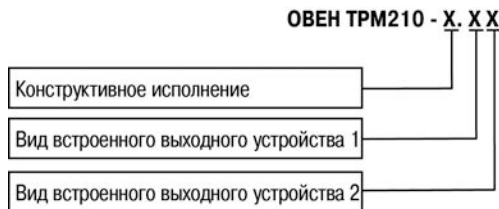

Конструктивное исполнение:

- Н** – корпус настенного крепления с размерами 105×130×65 мм и степенью защиты корпуса IP44;
- Щ1** – корпус щитового крепления с размерами 96×96×70 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54;
- Щ2** – корпус щитового крепления с размерами 96×48×100 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54.

Габаритные чертежи корпусов различных типов приведены в Приложении А.

Тип встроенного выходного устройства 1(2):

- Р** – реле электромагнитное;
- К** – оптопара транзисторная структуры n-p-n-типа;
- С** – оптопара симисторная;
- И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток от 4 до 20 мА»;
- У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение от 0 до 10 В»;
- Т** – выход для управления внешним твердотельным реле;
- СЗ** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой.

Используемые аббревиатуры:

- ВУ** – выходное устройство;
- ЛУ** – логическое устройство;
- НСХ** – номинальная статическая характеристика;
- ТП** –преобразователь термоэлектрический;
- ТС** – термопреобразователь сопротивления;
- ТСМ** – термопреобразователь сопротивления медный;
- ТСП** – термопреобразователь сопротивления платиновый;
- ЦАП** – цифроаналоговый преобразователь;
- ЦПУ** – цифровое показывающее устройство.

1 Назначение

Приборы в комплекте с первичным преобразователем предназначены для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления (ТС) или преобразователей термоэлектрических (ТП)), а также других физических параметров, значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных физических параметров отображается в цифровом виде на встроенном четырехразрядном цифровом показывающем устройстве (ЦПУ).

Приборы могут быть использованы для измерения и регулирования технологических параметров в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.

Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение температуры или другой физической величины;
- регулирование измеряемой величины по ПИД-закону путем импульсного или аналогового управления или по двухпозиционному закону;
- автонастройка ПИД-регулятора на установленном объекте;
- ручное управление выходной мощностью ПИД-регулятора;
- определение аварийной ситуации при выходе измеряемого параметра за заданные границы и при обрыве в контуре регулирования;
- обнаружение ошибок работы и определение причины неисправности;
- работа в сети, организованной по стандарту RS-485, что позволяет задавать необходимые режимы работы прибора и осуществлять контроль;
- дистанционное управление запуском и остановкой регулирования.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 2.1 – 2.7.

Таблица 2.1 – Характеристики питания прибора

Наименование	Значение
Напряжение питания переменного тока, В	от 90 до 245 (номинальное значение 220 В)
Потребляемая мощность, ВА, не более	6
Частота, Гц	от 47 до 63

Таблица 2.2 – Характеристики датчиков и входных сигналов

Тип датчика или входной сигнал	Диапазон измерений	Значение единицы младшего разряда ¹⁾	Предел основной приведенной погрешности, %
1	2	3	4
Термопреобразователи сопротивления с НСХ по ДСТУ ГОСТ 6651			
Cu 50 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 50 до 200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,25$
50M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200 $^{\circ}\text{C}$		
Pt 50 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750 $^{\circ}\text{C}$		
50П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750 $^{\circ}\text{C}$		
Cu 100 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 50 до 200 $^{\circ}\text{C}$		
100M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200 $^{\circ}\text{C}$		
Pt 100 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750 $^{\circ}\text{C}$		
100П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750 $^{\circ}\text{C}$		
Термопреобразователи сопротивления с НСХ по ДСТУ 2858-94 ²⁾			
50M, 100 M $W_{100} = 1,428$	от минус 190 до 200 $^{\circ}\text{C}$	0,1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,25$
50П, 100 П $W_{100} = 1,391$	от минус 200 до 750 $^{\circ}\text{C}$		

Окончание таблицы 2.2

1	2	3	4
Термопреобразователи сопротивления с НСХ по ГОСТ 6651-78 ²⁾			
ТСР с R ₀ =46 и W ₁₀₀ =1,3910	от минус 200 до 750 °С	0,1 °С	±0,25
ТСМ с R ₀ =53 и W ₁₀₀ =1,4260	от минус 50 до 200 °С		
Преобразователи термоэлектрические с НСХ по ДСТУ 2837			
ТХК (L)	от минус 200 до 800 °С	0,1 °С	±0,5
ТХА (K)	от минус 200 до 1300 °С		
ТНН (N)	от минус 200 до 1300 °С		
ТЖК (J)	от минус 200 до 1200 °С		
ТМК (T)	от минус 200 до 400 °С		
ТВР (А-1)	от 0 до 2500 °С		
ТВР (А-2)	от 0 до 1800 °С		
ТВР (А-3)	от 0 до 1800 °С		
ТПП 13 (R)	от 0 до 1750 °С		
ТПП 10 (S)	от 0 до 1750 °С		
ТПР (B)	от 200 до 1800 °С		
Унифицированные сигналы постоянного тока			
от 4 до 20 мА	от 0 до 100 %	0,1%	±0,5
от 0 до 20 мА	от 0 до 100 %		
от 0 до 5 мА	от 0 до 100 %		
Унифицированные сигналы постоянного напряжения			
от 0 до 1 В	от 0 до 100 %	0,1%	±0,5
от минус 50 до 50 мВ	от 0 до 100 %		
¹⁾ При температурах выше 1000°С и в точке минус 200°С значение единицы младшего разряда равно 1°С.			
²⁾ Данный нормативный документ отменен в Украине и используется как информационный источник.			

Примечание – Разрешающая способность прибора определяется значением единицы младшего разряда.

Таблица 2.3 – Характеристики корпусов

Наименование	Корпус		
	щитовой Щ1	щитовой Щ2	настенный Н
Габаритные размеры, мм (без элементов крепления)	96×96×70	96×48×100	105×130×65
Степень защиты корпуса	IP54 ¹⁾	IP54 ¹⁾	IP44
Масса, кг, не более	1		
Срок службы, лет, не более	12		
Наработка на отказ, ч, не более	50000		
¹⁾ Со стороны передней панели.			

Таблица 2.4 – Характеристики входов

Наименование	Значение
Основной вход	
Время опроса входа, с, не более	1
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: – тока (с подключенным внешним прецизионным резистором, см. п. 5.3.3.3.1), Ом – напряжения, кОм, не менее	100±0,1 % 100
Предел основной допускаемой приведенной погрешности прибора при измерении, %: – термопреобразователем сопротивления – преобразователем термоэлектрическим а) с включенной схемой компенсации температуры холодного спая б) с выключенной схемой компенсации температуры холодного спая – унифицированных сигналов тока и напряжения	0,25 0,5 0,25 0,5

Окончание таблицы 2.4

Наименование	Значение
Дополнительный вход	
Соппротивление ключей в состоянии, кОм: – «замкнуто» – «разомкнуто»	от 0 до 1 более 100

Таблица 2.5 – Характеристики ВУ ключевого типа

Вид ВУ	Ток нагрузки, не более	Напряжение
Транзисторная оптопара	200 мА	40 В пост. тока
Симисторная оптопара ¹⁾	0,5 А ²⁾	240 В
Электромагнитное реле: ³⁾ – ПИД-регулирование – двухпозиционное регулирование	1 А 8 А	220 В перем. тока, частотой от 50 до 60 Гц, cos $\varphi \geq 0,4$ 30 В пост. тока аналогично
Выход для управления внешним твердотельным реле	100 мА	от 4 до 6 В
¹⁾ Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами. ²⁾ При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не может превышать 50 мА. ³⁾ Электрическая прочность реле при максимальной нагрузке 10^6 переключений		

Таблица 2.6 – Характеристики интерфейса связи

Наименование	Значение
Тип интерфейса	RS-485
Тип протокола	ОБЕИ, ModBus-RTU (Slave), ModBus-ASCII (Slave)
Скорость передачи данных, кбит/с	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2
Тип кабеля	Экранированная витая пара

Таблица 2.7 – Характеристики ВУ аналогового типа

Наименование	Вид ВУ: ЦАП «параметр – напряжение»	Вид ВУ: ЦАП «параметр – ток»
Диапазон выходного сигнала	от 0 до 10 В	от 4 до 20 мА
Дискретность ЦАП	10 разрядов	10 разрядов
Соппротивление нагрузки	более 2 кОм	от 0 до 1000 Ом
Диапазон напряжения постоянного питания	от 15 до 32 В	от 15 до 32 В
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерительного преобразователя (ЦАП)	0,5 %	0,5 %

Время установления рабочего режима приборов после подачи на него напряжения питания не более 15 мин при работе с преобразователями термоэлектрическими и не более 5 мин при работе с остальными входными сигналами и (или) первичными измерительными преобразователями.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997.

Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса приборов и между собой в соответствии с ГОСТ 12997:

- 40 МОм – при температуре $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %;
- 10 МОм – при температуре $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %;
- 2 МОм – при температуре $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$ и относительной влажности 95 %.

Приборы по требованиям к электромагнитной совместимости относятся к оборудованию класса А по ДСТУ IEC 61326-1.

2.2 Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- | | |
|--|----------------------------|
| – температура окружающего воздуха | от 1 до 50°C |
| – относительная влажность при 35°C | от 30 до 80 % |
| – атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа. |

3 Устройство и работа прибора

3.1 Конструкция прибора

3.1.1 Корпус

3.1.1.1 Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового или настенного крепления. Эскизы корпусов с габаритными и установочными размерами приведены в Приложении А.

3.1.1.2 Все элементы прибора размещены на двух печатных платах. На лицевой панели расположены клавиатура управления прибором, ЦПУ и светодиоды (см. рисунок 3.1), на задней – силовая и измерительная части, а также присоединительный клеммник.

3.1.1.3 Для установки прибора в щит в комплекте прилагаются крепежные элементы.

3.1.1.4 Клеммник для подсоединения внешних связей (датчиков, выходных цепей и питания) у приборов щитового крепления находится на задней стенке. В приборах настенного крепления клеммник расположен под верхней крышкой. В отверстиях подвода внешних связей установлены резиновые уплотнители.

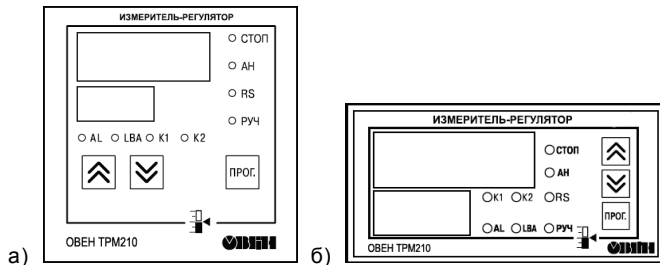


Рисунок 3.1

3.1.2 Индикация и управление

3.1.2.1 На рисунке 3.1, а приведен внешний вид лицевой панели прибора для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) крепления, а на рисунке 3.1, б – щитового (Щ2).

3.1.2.2 На лицевой панели расположены элементы индикации и управления: светодиоды и кнопки.

3.1.2.2.1 Свечение **светодиодов** означает:

- «K1» – включено выходное устройство 1;
- «K2» – включено выходное устройство 2;
- «AL» – мигает при выходе регулируемой величины за заданные пределы;
- «LBA» – мигает, если обнаружен обрыв в цепи регулирования;
- «СТОП» – постоянное свечение, если регулятор остановлен;
мигает, если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки;
- «АН» – постоянное свечение при выполнении автонастройки;
гаснет при удачном завершении автонастройки;
мигает, если автонастройка закончена неудачно;
- «RS» – засвечивается на 1 секунду в момент передачи данных компьютеру;
- «РУЧ» – светится в режиме ручного управления выходным сигналом ПИД-регулятора.

3.1.2.2.2 Кнопки, находящиеся на лицевой панели прибора, имеют следующее назначение:

-  – для увеличения значения программируемого параметра;
-  – для уменьшения значения программируемого параметра;
-  – для входа в меню программирования или для перехода к следующему параметру.

При работе с прибором для входа в специальные режимы работы прибора используются комбинации кнопок:

 +  +  – для перехода к установке кодов доступа, на ЦПУ получаем изображение



В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»:

 +  – для отображения и редактирования дробной части значения программируемого параметра;

 +  – для возврата в режим отображения и редактирования целой части значения программируемого параметра.

3.2 Описание работы прибора

3.2.1 Структурная схема

3.2.1 В процессе работы прибор производит опрос входных датчиков, вычисляя по полученным данным текущие значения измеряемых величин, отображает их на ЦПУ и выдает соответствующие сигналы на выходные устройства.

Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.2.

Прибор включает в себя:

- универсальный вход для подключения первичных преобразователей (датчиков);
- дополнительный вход для дистанционного управления процессом регулирования;
- блок обработки данных, предназначенный для цифровой фильтрации, коррекции, регистрации и регулирования входной величины и включающий в себя устройства сигнализации;

- два выходных устройства (ВУ), которые в зависимости от исполнения прибора могут быть ключевого или аналогового типа;
- два ЦПУ для отображения регулируемой величины и ее уставки.

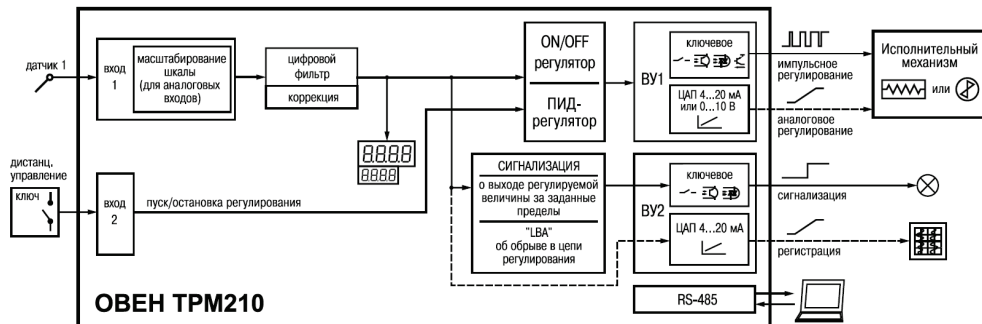


Рисунок 3.2 – Структурная схема прибора

3.2.2 Измерительный вход

Порядок установки параметров измерительного входа описан в п. 6.2.1.

К измерительному входу можно подключать любой из вышеперечисленных датчиков (см. таблицу 2.2), поэтому он называется универсальным. Для измерения температур следует использовать ТС и ТП. Для измерения других физических параметров могут быть использованы датчики, оснащенные нормирующими преобразователями этих параметров в унифицированные сигналы постоянного тока от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА или напряжения от минус 50 до 50 мВ и от 0 до 1 В. Особенности подключения датчиков описаны в п. 5.3.3, схемы подключения приведены в Приложении Б.

3.2.3 Дополнительный вход

Порядок установки параметров дополнительного входа описан в п. 6.2.8

К дополнительному входу подсоединяют ключ, позволяющий изменять режимы работы прибора. Ключом осуществляется запуск и остановка процесса регулирования (см. рисунок 3.2). Запуск регулятора можно программно задавать как на замыкание, так и на размыкание ключа.

Логическое состояние ключа соответствует его электрическому сопротивлению:

- «замкнуто» – от 0 до 1 кОм;
- «разомкнуто» – более 100 кОм.

При несоблюдении этих условий возникает неопределенность состояния дополнительного входа.

3.2.4 Цифровой фильтр

Порядок установки параметров цифрового фильтра описан в п. 6.2.2.

3.2.4.1 Для корректной работы прибор необходимо защищать от различных внешних воздействий и электромагнитных помех. Для этой цели рекомендуется использовать помехоподавляющий фильтр в цепи питания прибора, а в цепи управления параллельно выходным коммутирующим контактам установить искрогасящие элементы, например, RC-цепочку (см. п. 5.3.2). Кроме аппаратной защиты существует возможность использовать программный цифровой фильтр низких частот.

Цифровой фильтр подавляет помехи двух видов.

3.2.4.2 Во-первых, фильтр устраняет сильные единичные помехи (см. рисунок 3.3).

Если измеренное значение T_i отличается от предыдущего T_{i-1} на величину, большую, чем значение параметра F_b (заданная «полоса фильтра»), то прибор присваивает ему значение равное $T_{i-1} + F_b$ (рисунок 3.3), полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается. Как видно из рисунка 3.3, малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы

фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение в параметре «полоса фильтра».

3.2.4.3 Во-вторых, фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является постоянная времени τ_ϕ – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения T_i (рисунок 3.4).

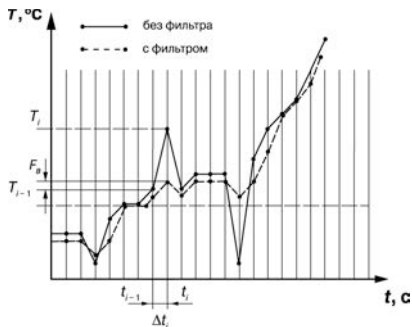


Рисунок 3.3

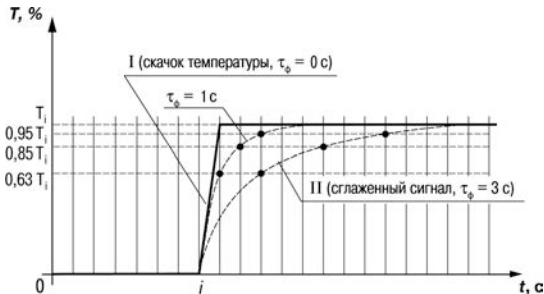


Рисунок 3.4

3.2.4.4 При больших значениях $\tau_{\text{ф}}$ фильтр вносит значительное запаздывание, но шумы заметно подавлены (кривая II на рисунке 3.4). При $\tau_{\text{ф}}$ близких к нулю фильтр довольно точно отслеживает изменения входного сигнала, но уровень шума практически не уменьшается (кривая I на рисунке 3.4). При установке оптимальных значений параметров фильтра (подробнее см. раздел 6.2.2) задержка сигнала, вносимая фильтром, не будет оказывать отрицательного влияния на процесс регулирования, при этом сохранится эффективность подавления помех.

3.2.5 Коррекция измерений

Порядок установки параметров коррекции измерительной характеристики датчика приведен в п. 6.2.1.4.

3.2.5.1 Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.

3.2.5.2 Для компенсации погрешностей $\Delta R = (R_0 - R_{0.\text{TCM}})$, вносимых сопротивлением подводящих проводов R_{TCM} , при использовании двухпроводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления, к каждому измеренному значению параметра $T_{\text{изм}}$ прибавляется заданное пользователем значение δ («**сдвиг характеристики датчика**»). На рисунке 3.5 приведен пример сдвига характеристики для датчика TCM(Cu50).

3.2.5.3 Для компенсации погрешностей датчиков при отклонении значения α от номинального каждое измеренное значение параметра $T_{\text{изм}}$ умножается на заданный пользователем поправочный коэффициент β («**наклон характеристики датчика**»). Коэффициент задается в пределах от 0,5 до 2,0. На рисунке 3.6 приведен пример изменения наклона характеристики для датчика TCM(Cu50).

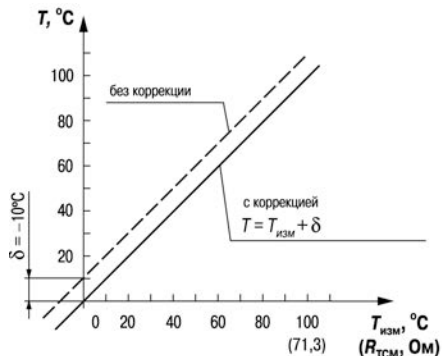


Рисунок 3.5

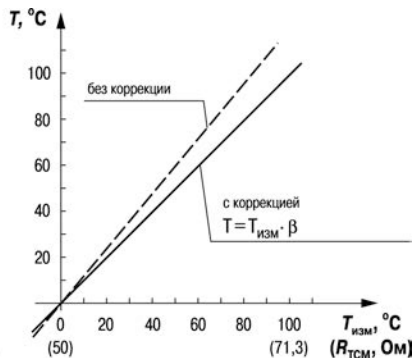


Рисунок 3.6

3.2.6 Двухпозиционный регулятор

Порядок установки параметров процесса двухпозиционного регулирования приведен в п.п. 6.2.4.1 – 6.2.4.4.


Прибор в режиме двухпозиционного регулирования работает по одному из представленных на рисунке 3.7 типов логики:

- тип логики 1 (обратное управление) применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения $T_{\text{тек}}$ меньше уставки $T_{\text{уст.}}$; при этом выходное устройство первоначально включается при значениях $T_{\text{тек}} < T_{\text{уст}} - \text{HYS}$, выключается при $T_{\text{тек}} > T_{\text{уст}} + \text{HYS}$ и вновь включается при $T_{\text{тек}} < T_{\text{уст}} - \text{HYS}$, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке $T_{\text{уст}}$ с гистерезисом $\pm \text{HYS}$;

- тип логики 2 (прямое управление) применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки; при этом выходное устройство первоначально включается при значениях $T_{\text{тек}} > T_{\text{уст}} + \text{HYS}$, выключается при $T_{\text{тек}} < T_{\text{уст}} - \text{HYS}$.

Задание уставки ($T_{\text{уст}}$) и гистерезиса (**HYS**) производится назначением параметров регулирования прибора.

Состояние выхода

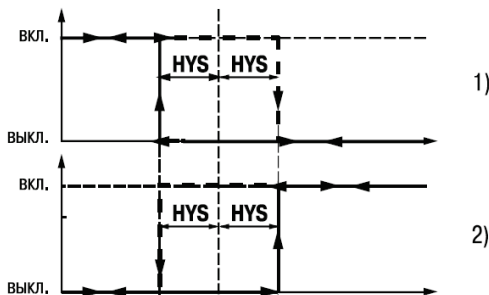

**Рисунок 3.7 – Диаграммы срабатывания прибора по типам логики:
1) обратное управление; 2) прямое управление**

3.2.7 ПИД-регулятор

Порядок установки параметров процесса ПИД-регулирования приведен в п.п. 6.2.4.1 – 6.2.4.3, 6.2.4.5

3.2.7.1 Общие принципы ПИД-регулирования

На выходе регулятора вырабатывается управляющий (выходной) сигнал Y_i , действие которого направлено на уменьшение отклонения E_i :

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \left(E_i + \tau_\partial \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}} + \frac{1}{\tau_u} \sum_{i=1}^n E_i \Delta t_{\text{изм}} \right) \cdot 100\%, \quad (3.1)$$

где X_p – полоса пропорциональности;

E_i – разность между заданными $T_{\text{уст}}$ и текущими T_i значением измеряемой величины, или рассогласование;

τ_∂ – постоянная времени дифференцирования (программируемый параметр «дифференциальная постоянная ПИД-регулятора» – d);

ΔE_i – разность между двумя соседними измерениями E_i и E_{i-1} ;

$\Delta t_{\text{изм}}$ – время между двумя соседними измерениями T_i и T_{i-1} ;

τ_u – постоянная времени интегрирования (программируемый параметр «интегральная постоянная ПИД-регулятора» – $\bar{c}$);

$\sum_{i=1}^n E_i \Delta t_{\text{изм}}$ – накопленная сумма рассогласований.

Из формулы (3.1) видно, что при ПИД-регулировании сигнал управления зависит от:

- разницы между текущим параметром T_i и заданным значением $T_{\text{уст}}$ измеряемой величины E_i , которая реагирует на мгновенную ошибку регулирования; отношение $\frac{E_i}{X_p}$

называется пропорциональной составляющей выходного сигнала;

- скорости изменения параметра $\frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}}$, которая позволяет улучшить качество

переходного процесса; выражение $\tau_d \frac{1}{X_p} \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}}$ называется дифференциальной составляющей выходного сигнала.

- накопленной ошибки регулирования $\sum_{i=1}^n E_i \Delta t_{\text{изм}}$, которая позволяет добиться

максимально быстрого достижения температуры уставки; выражение $\frac{1}{X_p} \frac{1}{\tau_i} \sum_{i=0}^n E_i \Delta t_{\text{изм}}$

называется интегральной составляющей выходного сигнала;

Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо установить правильные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов X_p , τ_d и τ_i , которые пользователь может определить в режимах «АВТОНАСТРОЙКА» (см. п. 7.1) или «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА» (п. 7.2).

3.2.7.2 Прямое и обратное управление

При регулировании выбирают один из методов управления системой: прямое или обратное.

При прямом управлении значение выходного сигнала регулятора увеличивается с увеличением измеряемой величины (рисунок 3.8).

При обратном управлении значение выходного сигнала регулятора уменьшается с увеличением измеряемой величины. Например, в системе нагревания по мере роста температуры значение выходного сигнала уменьшается. Этот процесс имеет обратное управление, системы охлаждения – прямое управление.

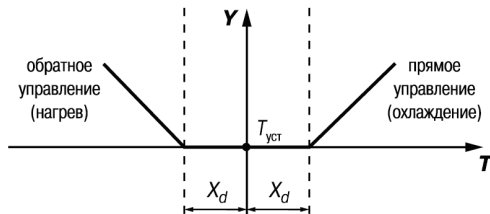


Рисунок 3.8

3.2.7.3 Зона нечувствительности

Для исключения излишних срабатываний регулятора при небольшом значении рассогласования E_i , для вычисления Y_i по формуле (3.1) используется уточненное значение E_p , вычисленное в соответствии с условиями:

- если $|E_i| < X_d$, то $E_p = 0$;
- если $E_i > X_d$, то $E_p = (E_i - X_d)$;
- если $E_i < -X_d$, то $E_p = (E_i + X_d)$,

где X_d – зона нечувствительности (см. рисунок 3.8).

Тогда прибор будет выдавать управляющий сигнал только после того, как регулируемая величина выйдет из этой зоны. Зона нечувствительности не должна превышать необходимую точность регулирования.

3.2.7.4 Скорость изменения уставки

Если значение уставки необходимо изменить в процессе работы, то переход с одного значения на другое можно сгладить, задав «скорость изменения уставки».

Необходимая скорость оперативно задается как значение параметра μSP . При μSP , отличном от нуля, уставка меняется не скачком, а по линейному закону с заданной скоростью.

В качестве начальной уставки принимается текущее значение регулируемого параметра на момент включения регулятора, тогда каждую минуту уставка регулятора изменяется на величину, заданную в этом параметре.

При использовании ограничения скорости изменения уставки возрастает время выхода на рабочий режим. Поэтому, если задержка приводит к неудовлетворительным результатам, нужно увеличить значение этого параметра или отключить его действие.

3.2.7.5 Ограничение выходного сигнала

В приборе можно установить следующие виды ограничения выходного сигнала, используемые для ограничения управляющего воздействия на объект:

- максимальный $Y_{огр.маx}$ и минимальный $Y_{огр.мин}$ (рисунок 3.9);
- скорости изменения $\nu_{огр} = \frac{Y_{огр.маx} - Y_{огр.мин}}{\Delta t}$ (рисунок 3.10).

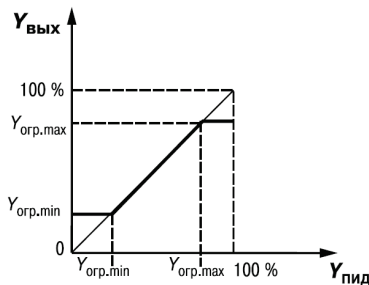


Рисунок 3.9

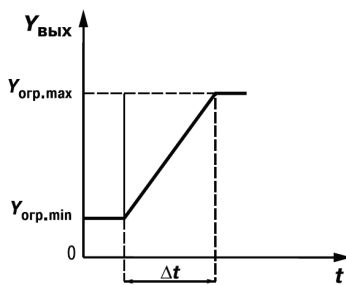


Рисунок 3.10

3.2.7.6 Период следования управляющих импульсов

При использовании ПИД-регулятора с выходным устройством ключевого типа необходимо установить период управляющих импульсов.

Более высокая частота обеспечивает быстроту реакции регулятора на внешние возмущения. В идеале частота импульсов управления должна совпадать с частотой опроса датчика. При использовании электронных ключей (тиристоров, симисторов) рекомендуется устанавливать значение $T_{\text{сп}}$ (период следования управляющих импульсов) равным 1 - 2 с.

Увеличение периода следования управляющих импульсов позволяет при использовании электромагнитных реле или пускателя продлить срок службы силовых контактов, но может ухудшить качество регулирования.

Автонастройка позволяет определять значение $T_{\text{сп}}$, которое не будет оказывать отрицательного влияния на работу системы.

3.2.8 Устройства аварийной сигнализации

Порядок установки параметров устройств аварийной сигнализации описан в п. 6.2.7

3.2.8.1 Общие сведения

Для более эффективного контроля за процессами регулирования в приборе имеется логическое устройство, работающее по принципу компаратора, а также устройство определения обрыва контура «LBA».

Оба устройства управляют различными сигнализирующими устройствами, например: сиренами, лампами, блокировочными выключателями, блоками принудительного (аварийного) охлаждения или нагревания и т.п.

Сигналы аварийной сигнализации коммутируются через схему «ИЛИ» и могут управлять только выходным устройством ключевого типа.

О срабатывании логического устройства свидетельствует засветка соответствующего светодиода на лицевой панели («AL» или «LBA»).

3.2.8.2 Компаратор

В зависимости от системы регулирования пользователь может задать параметры срабатывания компаратора, сигнализирующего о выходе регулируемой величины за допустимые пределы. В приборе заложено 11 типов логики срабатывания компаратора (рисунок 3.11). Кроме того, пользователь задает порог срабатывания компаратора X и гистерезис Δ для устранения ненужных срабатываний из-за колебаний контролируемой величины вокруг порогового значения.

Компаратор сигнализирует об аварийной ситуации, при этом регулятор продолжает работать.

Функция блокировки первого срабатывания позволяет исключить включение сигнализации при подаче питания.

Использование этой функции имеет смысл, например, при установке в системе нагрева: как правило, значение измеряемой величины в этой системе изначально находится ниже уставки.

Параметр R_L	Тип сигнализации	Состояние выходного устройства
Π^*	Сигнализация включена	
$\Pi 1$	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
$\Pi 2$	Измеренная величина превышает уставку $5P$ регулятора на X	
$\Pi 3$	Измеренная величина меньше уставки $5P$ регулятора на X	
$\Pi 4$	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	
$\Pi 5$	Анал. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
$\Pi 6$	Анал. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
$\Pi 7$	Анал. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	
$\Pi 8$	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
$\Pi 9$	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
Π	Анал. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
$\Pi 1$	Анал. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	
*Заводская установка Π. X – порог срабатывания, параметр $R_L - d(\text{группа } \bar{L} \bar{L} \bar{L})$; Δ – гистерезис, параметр $R_L - H$		

Рисунок 3.11

Рассмотрим пример сигнализации с типом логики 5.

На рисунке 3.12 показаны диаграммы работы компаратора без блокировки первого срабатывания, тип логики 1 (рисунок 3.12, б), и с блокировкой – тип логики 5 (рисунок 3.12, в).

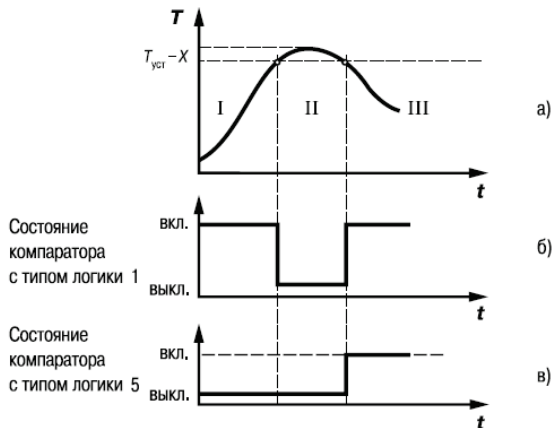


Рисунок 3.12

При использовании типа логики 1 происходит нежелательное срабатывание компаратора (зона I на рисунке 3.12, б) на этапе I, когда реально аварийной ситуации нет. При использовании типа логики 5 нежелательного срабатывания не происходит.

После включения прибора выход компаратора будет находиться в состоянии «выкл» до первого превышения установленного значения (I этап), и только когда измеряемая величина снова примет значение ниже предела отклонения, выход компаратора впервые перейдет в состояние «включено» – сигнализация сработает.

3.2.8.3 Сигнализация об обрыве в контуре регулирования

3.2.8.3.1 Действие сигнализации основано на том, что если значение регулируемого параметра не меняется в течение определенного времени при подаче максимального (минимального) управляющего воздействия, то в контуре регулирования произошел обрыв, и тогда на соответствующий выход выдается сигнал. Работа сигнализации об обрыве контура определяется двумя параметрами: «время диагностики обрыва контура» и «ширина зоны диагностики обрыва контура».

3.2.8.3.2 Устройство выдает сигнал тревоги, если по истечении времени диагностики обрыва контура измеренное значение не изменилось:

- для процесса нагрева при максимальном выходном сигнале не увеличилось, при минимальном – не уменьшилось;
- для процесса охлаждения при максимальном выходном сигнале не уменьшилось, при минимальном – не увеличилось.

При этом регулятор отключается.

3.2.8.3.3 Пример срабатывания устройства диагностики обрыва контура приведен на рисунке 3.13.

В точке А нагреватель вышел из строя, и температура начинает уменьшаться (рисунок 3.13, а). Регулятор увеличивает выходной сигнал (рисунок 3.13, б), контролируя отклик системы. Поскольку температура продолжает уменьшаться, рассогласование растёт, и значение Y достигает 100 %. В момент достижения $Y = 100\%$ (точка В) прибор начинает отсчет «времени диагностики обрыва контура» Δt .

Если по истечении этого времени температура продолжает уменьшаться, сигнализация срабатывает (кривая I на рисунке 3.13, а). Если температура стала расти, но за время Δt

изменение температуры не превысило «ширину зоны диагностики обрыва контура» (кривая II на рисунке 3.13, а), сигнализация также срабатывает (рисунок 3.13, в). Об аварийной ситуации сигнализирует свечение светодиода LBA.

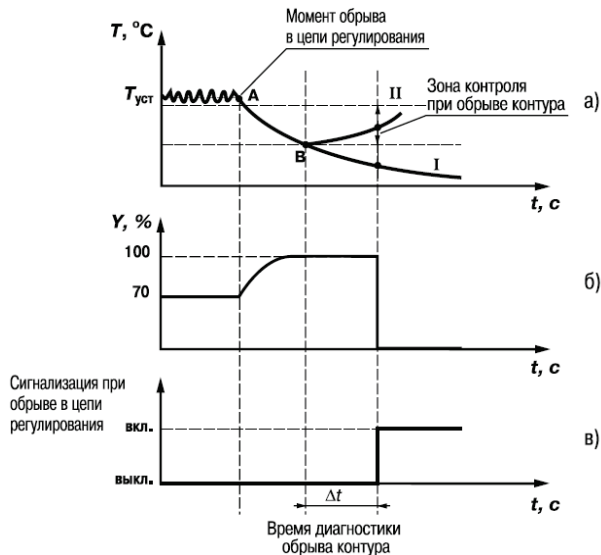


Рисунок 3.13

3.2.9 Выходные устройства прибора

Встроенные выходные устройства (ВУ) предназначены для передачи управляющего сигнала на исполнительные механизмы, либо для передачи данных на регистрирующее устройство. Порядок установки параметров ВУ прибора описан в п. 6.2.3.

3.2.9.1 Ключевое ВУ – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор, выход для управления твердотельным реле – используются либо для управления исполнительным механизмом при регулировании, либо для управления сигнализирующим устройством.

В режиме ПИД-регулирования осуществляется импульсное управление по принципу ШИМ с периодом следования импульсов $T_{\text{сл}}$ и длительностью каждого импульса $D_i = Y_i \times T_{\text{сл}}$.

ВУ ключевого типа используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

3.2.9.2 ВУ аналогового типа используется либо для осуществления аналогового управления при ПИД-регулировании, либо для выдачи сигналов на устройство, регистрирующее контролируемую величину в течение процесса регулирования.

3.2.9.2.1 ВУ аналогового типа в приборе – это цифроаналоговый преобразователь, который формирует токовую петлю от 4 до 20 мА или напряжение от 0 до 10 В и, как правило, используется для управления электронными регуляторами мощности. При **аналоговом управлении** выходной сигнал (ток/напряжение) ЦАП пропорционален значению выходного сигнала регулятора.

3.2.9.2.2 При работе в режиме **регистратора** прибор сравнивает величину на входе с заданными значениями и выдает на соответствующее ВУ аналоговый сигнал в виде тока от 4 до 20 мА либо напряжения от 0 до 10 В, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство (подробнее см. п. 6.2.3.2). К регистрирующим устройствам относятся: самописцы, блоки сбора данных на основе персональных или промышленных компьютеров, другие контроллеры с возможностью записи или дальнейшей передачи информации.

3.2.9.3 Особенности подключения и использования выходных устройств приведены в п. 5.3.2.

3.2.10 Интерфейс связи RS-485

Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет осуществлять следующие функции:

- сбор данных об измеряемых величинах и протекании процессов регулирования в системе SCADA;
- установка параметров прибора с помощью программы-конфигуратора;
- дистанционное управление процессом регулирования и автонастройки с помощью программы-конфигуратора, работающей в среде Windows.

RS-485 является широко распространенным в промышленности стандартом интерфейса, обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. При использовании повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм² и погонная емкость не более 60 пФ/м.

Все приборы в сети соединяются в последовательную шину (рисунок 3.14). Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех линия связи должна иметь на концах согласующий резистор сопротивлением $R_{\text{согл}} = 120 \text{ Ом}$, подключаемый непосредственно к клеммам прибора (см. рисунок 3.14).

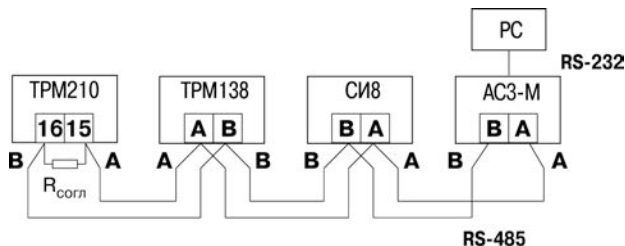


Рисунок 3.14

Подключение прибора к персональному компьютеру осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер OVEN AC3-M или AC4.

Примечания

1 Адаптер интерфейса OVEN имеет согласующий резистор сопротивлением $R_{\text{согл}} = 120 \text{ Ом}$ внутри.

2 С описанием протокола обмена, списком параметров, программой пользователь может ознакомиться на сайте www.owen.ua. Обмен может осуществляться с одной из скоростей стандартного ряда: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с.

4 Меры безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2 К эксплуатации и техобслуживанию прибора должны допускаться лица, изучившие правила эксплуатации, прошедшие обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с «Типовым положением об обучении по вопросам охраны труда» (НПАОП 0.00-4.12) и имеющих группу допуска не ниже III согласно «Правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (НПАОП 40.1-1.21).

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора.

4.4 Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

4.5 Запрещается проводить любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию при включенном питании, т.к. на открытых контактах клеммника прибора присутствует напряжение величиной до 250 В.

4.6 При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать указания мер безопасности настоящего РЭ.

4.7 Ремонт прибора производится на предприятии-изготовителе в заводских условиях с применением специальной стендовой аппаратуры.

5 Подготовка прибора к работе

5.1 Монтаж прибора

Перед монтажом прибора следует подготовить на щите управления место для установки прибора в соответствии с Приложением А.

Установить прибор на щите управления, используя для его крепления монтажные элементы, входящие в комплект поставки прибора.

5.1.1 Установка приборов настенного исполнения

Для установки приборов настенного крепления выполнить следующие действия:

- закрепить кронштейн тремя винтами М4×20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. Приложение А и рисунок 5.1, а);
- зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна (рисунок 5.1, б);
- прикрепить прибор к кронштейну винтом М4×35 из комплекта поставки (рисунок 5.1, в).

Примечание – Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

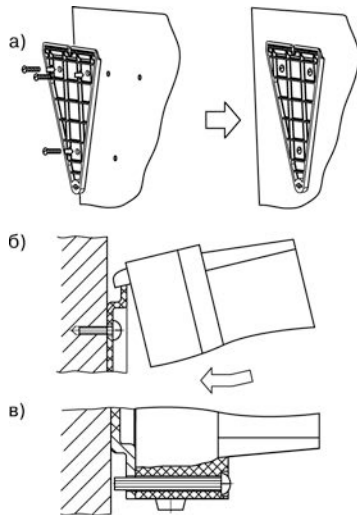


Рисунок 5.1 – Монтаж прибора настенного исполнения

5.1.2 Установка приборов щитового исполнения

Для установки приборов щитового крепления выполнить следующие действия:

- подготовить на щите управления место для установки прибора в соответствии с Приложением А;
- установить прибор на щите управления, используя для его крепления монтажные элементы, входящие в комплект поставки прибора;
- вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита (см. Приложение А и рисунок 5.2, а);
- вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора (рисунок 5.2, б);
- с усилием завернуть винты M4×35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

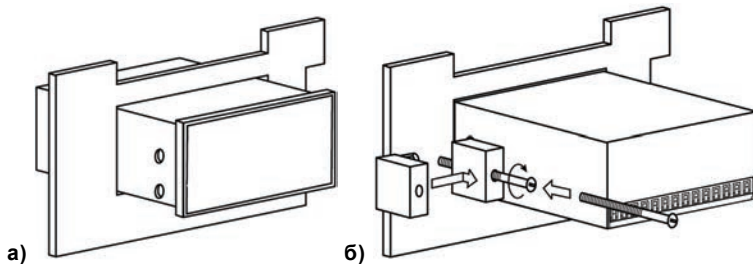


Рисунок 5.2 – Монтаж прибора щитового исполнения

5.2 Монтаж внешних связей

5.2.1 Общие указания

5.2.1.1 Подготовить кабели для соединения прибора с датчиками, исполнительными механизмами и внешними устройствами, а также с источником питания. Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и облудить. Зачистку жил кабеля необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабеля не должно превышать 1 мм^2 .

5.2.1.1 Указания по монтажу для уменьшения электромагнитных помех

5.2.2.1 При прокладке сигнальных линий, в том числе линий «прибор – датчик», следует выделить их в самостоятельную трассу (или несколько трасс). Трассы располагают отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

ВАЖНО! Трассы следует планировать таким образом, чтобы длина сигнальных линий была минимальной.

5.2.2.2 Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключить к заземленному контакту в щите управления.

Рабочий спай ТП должен быть электрически изолирован от внешнего оборудования!

5.2.2.3 Прибор следует устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.

5.2.3 Указания по монтажу для уменьшения помех, возникающих в питающей сети

5.2.3.1 Подключение прибора следует производить к сетевому фидеру 220 В 50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи

рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети и плавкие предохранители на ток 0,5 А.

5.2.3.2 При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», при этом необходимо обеспечить хороший контакт с заземляемым элементом;
- заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами.

5.2.3.3 Рекомендуется устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.

5.2.3.4 Рекомендуется устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

5.3 Подключение прибора

5.3.1 Общие указания

5.3.1.1 Подключение прибора к сети питания и исполнительным устройствам управления следует производить по схемам, приведенным в Приложении Б, соблюдая изложенную ниже последовательность действий:

- подключить прибор к исполнительным механизмам и внешним устройствам, а также к источнику питания;
- подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям;
- подключить линии связи «прибор – датчики» к входам прибора.

5.3.1.2 Схемы подключения датчиков и исполнительных устройств к приборам различных исполнений приведены в Приложении Б. Характеристики линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице 5.1.

Внимание!

1 Клеммные соединители прибора, предназначенные для подключения к сети питания и внешнего силового оборудования, рассчитаны на максимальное напряжение 250 В. Во

избежание электрического пробоя или перекрытия изоляции работа прибора при напряжении выше 250 В запрещена. Например, при работе в составе трехфазной сети 380/220 В недопустимо подключение к соответствующим контактам из группы от 1 до 8 разных фаз напряжения питания.

2 Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества накопленного на линиях связи «прибор – датчики» перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на время от 1 до 2 секунд соединить с винтом заземления щита.

Таблица 5.1

Тип датчика	Длина линии, м, не более	Соппротивление линии, Ом, не более	Исполнение линии
Термопреобразователь сопротивления	100	15,0	Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Преобразователь термоэлектрический	20	100	Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока	100	100	Двухпроводная
Унифицированный сигнал постоянного напряжения	100	5,0	Двухпроводная

5.3.2 Подключение внешних устройств управления

Цепи выходных устройств, как ключевых, так и аналоговых, имеют гальваническую изоляцию от схемы прибора. Исключение составляет выход «Т» для управления внешним

твердотельным реле. В этом случае гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.

5.3.2.1 Подключение нагрузки к ВУ типа «транзисторная оптопара» («К»)

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 50 В постоянного тока). На рисунке 5.3 приведена схема включения для ВУ1. Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле P1 необходимо устанавливать диод VD1, рассчитанный на ток 1А и напряжение 100 В.

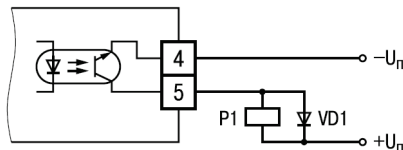


Рисунок 5.3

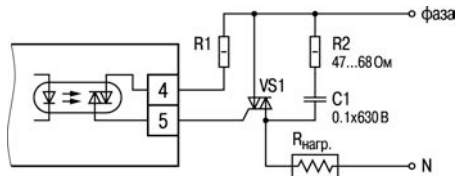


Рисунок 5.4

5.3.2.2 Подключение нагрузки к ВУ типа «симисторная оптопара» («С»)

Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 (для ВУ1 см. рисунок 5.4). Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.

Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 (для ВУ1 см. рисунок 5.6). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2C1).

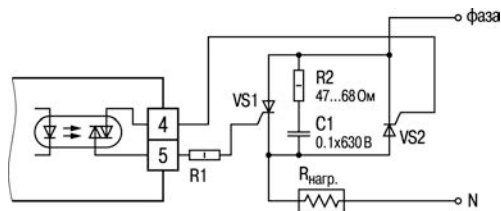


Рисунок 5.5

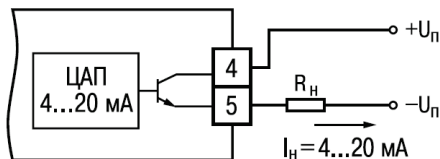


Рисунок 5.6

5.3.2.3 Подключение нагрузки к ВУ типа «ЦАП от 4 до 20 мА» («И»)

Для работы ЦАП от 4 до 20 мА используется внешний источник питания постоянного тока (для ВУ1 см. рисунок 5.6), номинальное значение напряжения которого $U_{\text{п}}$ рассчитывается следующим образом:

$$U_{\text{п.min}} < U_{\text{п}} < U_{\text{п.max}}; \quad (5.1)$$

$$U_{\text{п.min}} = 10 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \times R_{\text{н}}; \quad (5.2)$$

$$U_{\text{п.max}} = U_{\text{п.min}} + 2,5 \text{ В}, \quad (5.3)$$

где: $U_{\text{п}}$ – номинальное напряжение источника питания, В;

$U_{\text{п.min}}$ – минимально допустимое напряжение источника питания, В;

$U_{\text{п.max}}$ – максимально допустимое напряжение источника питания, В;

$R_{\text{н}}$ – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.

Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение $U_{\text{п.max}}$, то последовательно

с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор (см. рисунок 5.7), сопротивление которого $R_{\text{огр}}$ рассчитывается по формулам:

$$R_{\text{огр.min}} < R_{\text{огр}} < R_{\text{огр.max}} ; \quad (5.4)$$

$$R_{\text{огр.min}} = \frac{U_n - U_{n.\text{max}}}{I_{\text{цап.max}}} ; \quad (5.5)$$

$$R_{\text{огр.max}} = \frac{U_n - U_{n.\text{min}}}{I_{\text{цап.max}}} , \quad (5.6)$$

где: $R_{\text{огр.ном}}$ – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{\text{огр.min}}$ – минимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$R_{\text{огр.max}}$ – максимально допустимое значение ограничительного резистора, кОм;

$I_{\text{ЦАП.max}}$ – максимальный выходной ток ЦАП, мА.

Внимание! Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.

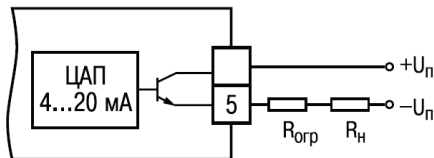


Рисунок 5.7

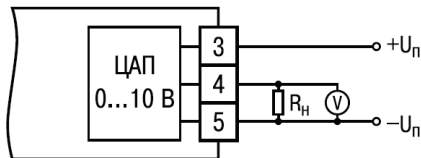


Рисунок 5.8

5.3.2.4 Подключение нагрузки к ВУ типа «ЦАП от 0 до 10В» («У»)

Для работы ЦАП от 0 до 10 В используется внешний источник питания постоянного тока (для ВУ1 см. рисунок 5.8), номинальное значение напряжения которого U_n находится в диапазоне от 15 до 32 В. Сопротивление нагрузки R_n , подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.

Внимание! Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.

5.3.2.5 Подключение к ВУ для управления твердотельным реле «Т»

Выход «Т» имеет два состояния с низким и высоким уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-р-п-типа (для ВУ1 см. рисунок 5.9), в которых низкий логический уровень соответствует напряжениям от 0 до 1 В и высокий уровень – напряжениям от 4 до 6 В.

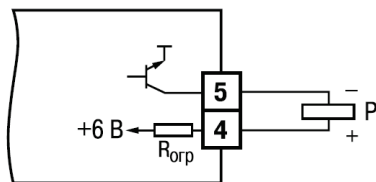


Рисунок 5.9

Данные выходы используются для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением от 4 до 6 В с током управления не более 100 мА. Внутри выходного устройства устанавливается ограничительный резистор $R_{огр}$ номиналом 100 Ом.

5.3.3 Подключение датчиков

5.3.3.1 Подключение термопреобразователей сопротивления (ТС)

В приборах используется трехпроводная схема подключения ТС. К одному из выводов ТС подсоединяются два провода, а третий подключается к другому выводу (см. рисунок Б.1). Такая схема при соблюдении условий равенства сопротивлений всех трех проводов позволяет компенсировать их влияние на измерение температуры.

ТС могут подключаться к прибору и по двухпроводной схеме, но при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому может наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов. При использовании двухпроводной схемы необходимо при подготовке прибора к работе выполнить действия, указанные в Приложении В.

5.3.3.2 Подключение преобразователей термоэлектрических (ТП)

В приборе предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов ТП «холодного спая». Датчик температуры «холодного спая» установлен рядом с присоединительным клеммником.

Подключение ТП к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается также использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. При соединении компенсационных проводов с ТП и прибором необходимо соблюдать полярность (см. рис. Б.1). При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.

Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.

Внимание! Запрещается использовать ТП с неизолированным рабочим спаем.

5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения

5.3.3.3.1 Многие первичные преобразователи различных физических величин (тензодатчики, ТП, датчики влажности и т.п.) оснащены нормирующими преобразователями этих величин в унифицированные значения постоянного тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.

При подключении этих датчиков к прибору необходимо использовать внешний нагрузочный резистор, через который будет протекать ток нормирующего преобразователя, на котором прибор и будет измерять падение напряжения. Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением $100 \text{ Ом} \pm 0,1 \%$) и высокостабильным во времени и по температуре (ТКС не хуже $25 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$). Для питания нормирующих преобразователей необходим дополнительный источник постоянного напряжения.

На рисунке 5.10, а приведена двухпроводная схема подключения для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока от 4 до 20 мА, а на рисунке 5.10, б – трехпроводная схема подключения для датчиков с сигналом тока от 0 до 5 (20) мА. Значение этого напряжения U_n указывается в технических характеристиках нормирующего преобразователя и, как правило, лежит в диапазоне от 18 до 36 В.

5.3.3.3.2 Подключение датчиков с унифицированным сигналом постоянного напряжения от 0 до 1 В и от минус 50 до 50 мВ следует производить в соответствии со схемой на рисунке Б.1.

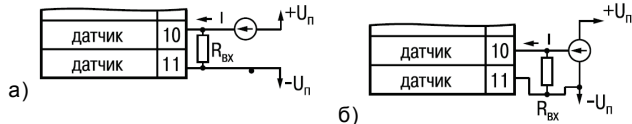


Рисунок 5.10

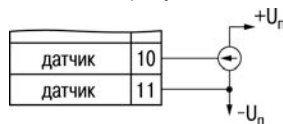


Рисунок 5.11

Примечание – Прибор может использоваться также как вольтметр с диапазоном от 0 до 1 В или милливольтметр от минус 50 до 50 мВ (рисунок 5.11).

5.4 Включение и опробование прибора

5.4.1 После подключения необходимых связей включить питание прибора.

5.4.2 Если прибор исправен, засвечиваются все ЦПУ и светодиоды; выходные устройства находятся в состоянии «Выключено» и через 2 секунды прибор переходит в режим «РАБОТА», начиная опрос входного датчика и формирование управляющих выходных сигналов.

5.4.3 При наличии некоторых неисправностей прибор выводит на верхний ЦПУ следующие сообщения:

- **Err.5** – ошибка на входе;
- **Err.БЧ** – ошибка процессора;
- **Err.Яд** – ошибки внутреннего преобразования.

Более подробное описание и способы устранения этих ошибок, а также другие неисправности приведены в Приложении Д.

5.4.4 Перед началом эксплуатации следует:

- запрограммировать прибор (см. п. 6);
- если предполагается использовать ПИД-регулятор – провести его настройку (п. 7).

6 Программирование прибора

6.1 Общие сведения

6.1.1 После первого включения и опробования прибора необходимо отключить питание исполнительных устройств, после чего задать нужные значения программируемых параметров.

Программируемые параметры задаются пользователем при программировании и сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти.

6.1.2 Основные параметры прибора объединены в 5 групп: *LuāP*, *ċnċt*, *Adu*, *Coññ* и *LñAn*, составляющих меню прибора (рисунок 6.1). Полный список программируемых параметров приведен в Приложении Г.

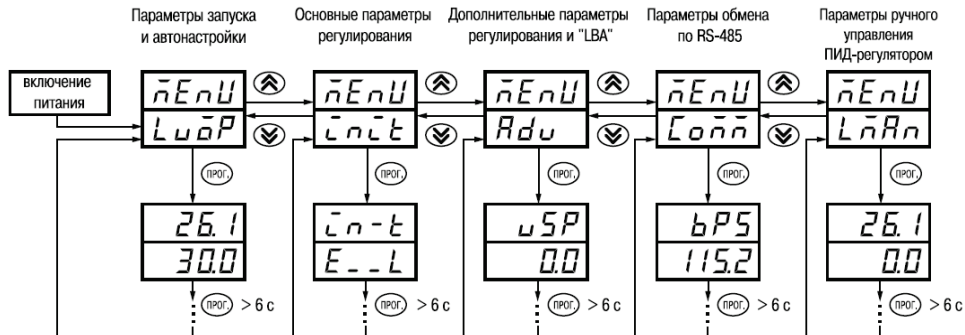


Рисунок 6.1

В группу **LuōP** включены параметры, управляющие запуском регулирования, включением автонастройки, а также уставка.

В группу **᠘ᠠᠨᠢᠲ** включены параметры настройки входа прибора, выходных устройств, устройств сигнализации.

В группу **Яdu** включены параметры дополнительных настроек регулятора.

В группу **᠘ᠠᠨᠠ** включены параметры настройки интерфейса RS-485.

В группу **᠘ᠠᠨᠠᠨ** включены параметры ручного управления ПИД-регулятором.

Примечание – Существует еще одна группа служебных параметров, вход в которую осуществляется через код доступа (см. п. 6.2.9).

6.1.3 Переход между заголовками групп меню осуществляется кнопками  (к следующему) и  (к предыдущему). Переход к первому параметру каждой группы осуществляется кратким нажатием кнопки , а возврат в заголовок группы (из любого параметра группы) – длительным (более 3 с) нажатием кнопки .

Для входа в специальные режимы работы прибора используются комбинации кнопок:

 +  +  – для перехода к установке кодов доступа, при этом на ЦПУ высвечивается сообщение



В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»:

 +  – для отображения и редактирования дробной части значения программируемого параметра;



– для возврата в режим отображения и редактирования целой части значения программируемого параметра.

6.2 Порядок программирования

6.2.1 Установка параметров основного (измерительного) входа

Работа измерительного входа описана в п. 3.2.2

Находясь в режиме «РАБОТА», нажать кнопку  и удерживать не менее 3 с, переходим в меню $\bar{I}n\bar{L}$. Нажав кнопку , переходим в меню $\bar{I}n\bar{L}$.

6.2.1.1 Код типа датчика

Задать значение параметра $\bar{I}n\bar{L}$ в соответствии с используемыми типами датчиков. Коды ТС начинаются с латинской строчной буквы *r* (resistor – сопротивление), после которой стоит значение α . Для датчиков с $R_0 = 100$ Ом в коде после буквы *r* стоит точка, для датчиков с $R_0 = 50$ Ом в коде после буквы *r* точка не ставится. Например, код *r.385* соответствует датчику Pt 100 с $\alpha = 0,00385$ °C⁻¹.

Коды ТП начинаются с прописной латинской буквы *E* (ЭДС), после которой стоит обозначение НСХ ТП. Например, *E_R2* соответствует ТП ТВР(А-2).

Коды датчиков с выходным сигналом в виде тока и напряжения начинаются с букв $\bar{I}$ (ток) и $\bar{U}$ (напряжение), соответственно, после которых указаны границы диапазона выходного сигнала. Например, $\bar{I}0_5$ соответствует датчику с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 5 мА.

6.2.1.2 Установка точности вывода температуры

При использовании ТС и ТП возможно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на ЦПУ. Для этого необходимо задать параметр *dPt*.

Примечание – При использовании датчиков с унифицированным сигналом этот параметр

для программирования недоступен.

При работе с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра, равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1.

6.2.1.3 Установка диапазона измерения

При использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения необходимо провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:

dP – положение десятичной точки;

$\bar{L}$ – нижняя граница диапазона измерения;

$\bar{H}$ – верхняя граница диапазона измерения.

Примечание – При использовании ТС и ТП эти параметры на ЦПУ не высвечиваются.

Параметры $\bar{L}$, $\bar{H}$ могут принимать любые значения, в том числе $\bar{L} > \bar{H}$:

от –1999 до 9999 при $dP = 0$; от минус 19.99 до 99.99 при $dP = 2$;

от –199.9 до 999.9 при $dP = 1$; от минус 1.999 до 9.999 при $dP = 3$.

Внимание! При установке значений $\bar{L} > \bar{H}$ необходимо задать новые значения параметрам $\bar{L}$, $\bar{H}$ (см. п. 6.2.4.1) и $\bar{L}$, $\bar{H}$ (п. 6.2.3.2).

Значение параметра dP влияет на отображение измеренной величины. Для каждого типа датчика может быть установлено свое значение этого параметра, которое будет сохранено в памяти прибора для данного типа датчика. Поэтому при переходе от датчиков с унифицированными сигналами со своим установленным значением, например, $dP = 0,2$ или 3 к датчикам ТС и ТП, у которых по умолчанию $dP = 1$, и наоборот, значение положения десятичной точки автоматически изменяется, что может привести к изменению значения уставки и других параметров, имеющих одни и те же единицы измерения, что и измеряемая величина.

Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение dP . Например, при использовании датчика давления с диапазоном от 0 до

15 атмосфер и выходным сигналом тока от 0 до 20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: $\bar{c}n-L = 0.00$ и $\bar{c}n-H = 15.00$ при $dP = 2$.

6.2.1.4 Коррекция измерительной характеристики

Коррекция измерений, осуществляемая прибором, описана в п. 3.2.5

Коррекция измерений производится прибором после задания необходимых значений параметров **SH** – сдвиг измерительной характеристики датчика, **PU** – наклон измерительной характеристики датчика.

Параметр **SH** допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до 50,0 °C для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП), от минус 500 до 500 – для аналоговых.

Параметр **PU** допускается изменять в пределах от 0.500 до 2.000.

Внимание!

1 Необходимость осуществления коррекции измерения выявляется после проведения поверки используемых датчика и прибора.

2 При подключении термопреобразователя сопротивления по двухпроводной схеме параметр **SH** задавать обязательно. Определение значения параметра **SH** производится по методике, приведенной в Приложении В.

6.2.2 Установка параметров цифрового фильтра

Работа цифрового фильтра описана в п. 3.2.4

6.2.2.1 Настройка цифрового фильтра измерений производится путем установки двух параметров: **Fb** – полоса цифрового фильтра и $\bar{c}nF$ – постоянная времени цифрового фильтра. Оптимальное значение постоянной времени цифрового фильтра $\bar{c}nF$ определяется при проведении автонастройки (см. раздел 7.1).

6.2.2.2 Значение $\bar{c}nF$ допускается устанавливать в диапазоне от 0 до 999 с, при $\bar{c}nF = 0$ фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.

Значение F_b устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °C/c для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП), от 0 до 9999 – для аналоговых. При $F_b = 0$ «ограничитель единичных помех» выключен.

6.2.3 Установка параметров ВУ прибора

Работа ВУ прибора описана в п. 3.2.9

6.2.3.1 В приборе на ВУ1 может быть подано только значение выходного сигнала регулятора, на ВУ2 – сигнал компаратора, устройства «LBA» (для ВУ2 ключевого типа) или значение измеренной величины (для ВУ2 аналогового типа). Функции выходов прибора приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Исполнение	Вид ВУ1	Функция	Вид ВУ2	Функция
ТРМ210-Х.РР	э/м реле	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.РИ	э/м реле	регулирование	ЦАП от 4 до 20 мА	регистрация
ТРМ210-Х.КР	транз. оптопара	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.КИ	транз. оптопара	регулирование	ЦАП	регистрация
ТРМ210-Х.СР	симист. оптопара	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.СИ	симист. оптопара	регулирование	ЦАП	регистрация
ТРМ210-Х.ИР	ЦАП от 4 до 20 мА	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.ИИ	ЦАП от 4 до 20 мА	регулирование	ЦАП	регистрация
ТРМ210-Х.СС	симист. оптопара	регулирование	симист. оптопара	сигнализация
ТРМ210-Х.КК	транз. оптопара	регулирование	транз. оптопара	сигнализация
ТРМ210-Х.ТР	выход для управления твердотельным реле	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.УР	ЦАП от 0 до 10 В	регулирование	э/м реле	сигнализация
ТРМ210-Х.СЗ	3 симист. оптопары	регулирование	—	—

6.2.3.2 Настройка диапазона регистрации

При использовании аналогового ВУ2 как регистратора необходимо определить диапазон работы ВУ2 путем установки параметров:

Ян-L – нижняя граница диапазона регистрации;

Ян-H – верхняя граница диапазона регистрации.

Примечание – Для ВУ ключевого типа эти параметры не появляются.

Допустимо задавать любые соотношения этих параметров, кроме $\text{Ян-L} = \text{Ян-H}$: так как при этом на выходе появляется неопределенный сигнал.

Графики работы аналогового измерительного выхода приведены на рисунке 6.2, а (для $\text{Ян-L} < \text{Ян-H}$) и на рисунке 6.2, б (для $\text{Ян-L} > \text{Ян-H}$).

Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТСМ, ТСП, ТП) диапазон установки значений параметров Ян-L и Ян-H определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика. Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон установки значений параметров Ян-L и Ян-H определяется установленными значениями параметров $\tilde{\text{ян-L}}$ и $\tilde{\text{ян-H}}$.

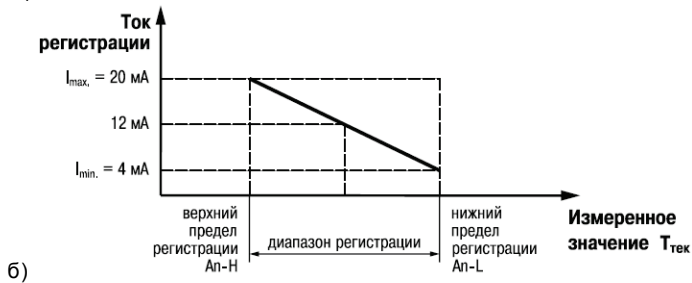
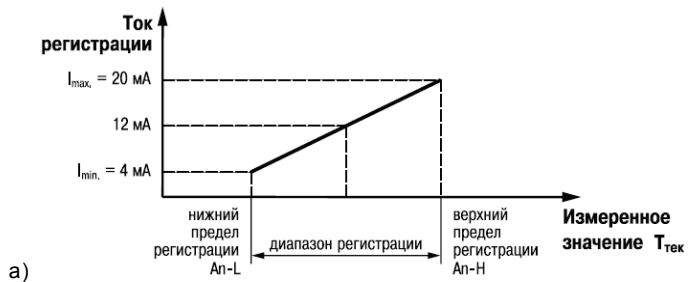


Рисунок 6.2

6.2.4 Установка параметров процесса регулирования

Работа двухпозиционного и ПИД-регулятора описана в п.п. 3.2.6, 3.2.7.

6.2.4.1 Задание уставки регулируемой величины

6.2.4.1.1 Изменение уставки осуществляется изменением значения параметра **SP**.

6.2.4.1.2 Диапазон установки **SP** ограничивается параметрами **SL-L** и **SL-H**:

- **SL-L** – нижняя граница диапазона задания уставки;
- **SL-H** – верхняя граница диапазона задания уставки.

Параметры **SL-L**, **SL-H** могут принимать значения от нижней до верхней границы диапазона измерения для используемого датчика.

Примечание – Для ТП, у которых верхняя граница диапазона измерения превышает 1000°C, параметры **SP**, **SL-L**, **SL-H**, **Rn-L**, **Rn-H** могут иметь значения более 1000 °C. В этом случае эти значения выводятся на нижний ЦПУ без младшего разряда, на ЦПУ отображается целое значение [**□□□□**].

Для отображения и редактирования десятых долей необходимо одновременно нажать кнопки  + , после чего на ЦПУ отобразится [- - - . **□**].

Изменение десятых долей осуществляется обычным образом – кнопками  или .

Для возврата к целой части необходимо одновременно нажать кнопки  + .

6.2.4.2 Установка способа управления

Для конкретной системы регулирования нужно выбрать способ управления, задав соответствующие значения параметра **drEU**:

- **dr-r** – обратное управление, используется для систем нагревания;
- **dr-d** – прямое управление, используется для систем охлаждения.

6.2.4.3 Установка режима регулирования

Прибор может работать в одном из двух режимов регулирования – двухпозиционное или ПИД-регулирование.

Установка требуемого режима осуществляется установкой нужного значения параметра **ContL**:

- **PId** – ПИД-регулирование;
- **onF** – двухпозиционное регулирование.

Примечание – При регулировании параметр **ContL** не отображается на ЦПУ. Изменение значения параметра возможно только после остановки процесса регулирования путем:

- задания параметру **r-S** значения **Stop**;
- изменения состояния ключа на дополнительном входе, если задействована соответствующая функция дополнительного входа (см. п.6.2.8).

6.2.4.4 Дополнительные настройки для двухпозиционного регулятора

Гистерезис двухпозиционного регулятора Δ (в единицах измеряемой величины) задается в параметре **Hyst** (см. п.3.2.6).

Параметр допускается изменять в диапазоне от 0.0. до 999,9 °C для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП), от 0 до 9999 для аналоговых.

6.2.4.5 Дополнительные настройки для ПИД-регулятора

6.2.4.5.1 Зона нечувствительности (см. п. 3.2.7.3) задается в параметре **db**.

Параметр **db** устанавливается в единицах измерения входной величины в диапазоне от 0,0 до 20,0 °C для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП, от 0 до 200 °C для аналоговых.

6.2.4.5.2 Ограничения выходного сигнала (см. п. 3.2.7.5) осуществляются параметрами **oL-L**, **oL-H** и **oL**.

Ограничение минимального значения выходного сигнала $\bar{\alpha}L-L$ устанавливается в процентах и может принимать значения от 0 до $\bar{\alpha}L-H$. Если рассчитанное значение выходного сигнала, в том числе в режимах «ОШИБКА» и «ОСТАНОВКА РЕГУЛИРОВАНИЯ», меньше установленного в параметре $\bar{\alpha}L-L$, на выход регулятора будет выдан сигнал $\bar{\alpha}L-L$ (%).

Ограничение максимального значения выходного сигнала $\bar{\alpha}L-H$ устанавливается в процентах и может принимать значения от $\bar{\alpha}L-L$ до 100. Если рассчитанное значение выходного сигнала, в том числе в режимах «ОШИБКА» и «ОСТАНОВКА РЕГУЛИРОВАНИЯ», больше установленного в параметре $\bar{\alpha}L-H$, на выход регулятора будет выдан сигнал $\bar{\alpha}L-H$ (%).

Ограничение скорости изменения выходного сигнала устанавливается в параметре $\bar{\sigma}rL$ и определяет максимально допустимую скорость изменения выходного сигнала, устанавливается в процентах в секунду (%/с).

6.2.4.5.3 При импульсном режиме управления (выходное устройство ключевого типа) необходимо задать период следования управляющих импульсов – параметр $\bar{CP}$. При аналоговом управлении значение параметра $\bar{CP}$ не влияет на работу прибора.

Значение периода следования $\bar{CP}$ определяется при проведении автонастройки (см. п. 7.1). Параметр $\bar{CP}$ следует устанавливать в диапазоне от 1 до 250 с.

6.2.5 Установка параметров режима ручного управления ПИД-регулятором

В режим ручного управления можно перейти только при следующей комбинации значений параметров:

- $\bar{Cnt}L = \bar{P} \bar{C} d$;
- $r-S = r \bar{C} n$ (при использовании дополнительного входа: ключ разомкнут для $E_{u-} I = n - \bar{\alpha}$; ключ замкнут для $E_{u-} I = n - \bar{C}$);
- $Rt = St \bar{\sigma} P$.

В этом случае появляется группа $L \bar{n} R n$.

При переходе к первому параметру группы **L $\bar{n}$ A $\bar{n}$** (краткое нажатие кнопки ) прибор устанавливает режим ручного управления, регулятор автоматически отключается, засвечивается светодиод **РУЧ**, на верхнем ЦПУ отображается значение измеренной величины, на нижнем – устанавливаемое значение выходного сигнала регулятора **$\bar{\alpha}$ -Ed**.

Оператор кнопками  и  устанавливает значение **$\bar{\alpha}$ -Ed** в диапазоне от 0 до 100 а прибор осуществляет преобразование этого сигнала для управления ВУ1 с учетом заданных ограничений **$\bar{\alpha}L-L$** и **$\bar{\alpha}L-H$** .

Параметр **$\bar{\alpha}$** – текущее рассчитанное прибором значение выходной мощности, которое может отличаться от значения параметра **$\bar{\alpha}$ -Ed** из-за действия параметра **$\bar{\alpha}rL$** группы **Adu**, запрещающего резкое изменение мощности, выдаваемой на ВУ1.

Т.е., установив требуемое значение мощности в параметре **$\bar{\alpha}$ -Ed**, следует перейти к параметру **$\bar{\alpha}$** и убедиться, что текущая мощность достигла значения, установленного в **$\bar{\alpha}$ -Ed**.

Если в параметре **$\bar{\alpha}rL$** установлено значение 100, выходная мощность передается на выход мгновенно.

Переход от параметра к параметру в режиме ручного управления выполняется обычным образом (короткое нажатие ).

Выход из режима выполняется нажатием и удержанием кнопки  на 4–6 с.

6.2.6 Установка режима быстрого выхода на уставку

Данный режим обеспечивает выход на заданное значение температуры с максимальной скоростью и минимальным перерегулированием.

Включение режима осуществляется заданием параметру **r $\bar{n}$ A $\bar{n}$ P** значения **$\bar{\alpha}n$** .

Внимание! После включения режима, а также при изменении коэффициентов ПИД-регулятора (параметры P, I, D), необходимо обязательно провести автонастройку (см. п. 7.1).

6.2.7 Настройка компаратора и устройства «LBA»

Работа компаратора и устройства "LBA" описана в п. 3.2.8

6.2.7.1 Настройка компаратора

6.2.7.1.1 При настройке компаратора необходимо выбрать один из 11 типов логики его срабатывания (см. п. 3.2.8.2) и установить требуемое значение параметра **RLt** (см. таблицу Г.1).

6.2.7.1.2 После выбора логики срабатывания необходимо настроить порог срабатывания и гистерезис компаратора – параметры **RL-d** и **RL-H**, соответственно.

При установке в параметре **RLt** значения 0 компаратор будет выключен, параметры **RL-d**, **RL-H** недоступны.

Параметр **RL-H** может принимать значения в диапазоне от 0 до верхней границы диапазона измерения используемого датчика.

Параметр **RL-d** может принимать значения от нижней до верхней границы диапазона измерения используемого датчика.

6.2.7.2 Настройка сигнализации LBA

6.2.7.2.1 Для задания времени диагностики обрыва контура (параметр **LbA**) необходимо перейти в группу параметров **Adu**. Время диагностики обрыва контура **LbA** измеряется в секундах и может быть вычислено по методике, изложенной ниже.

Вычисление времени диагностики обрыва контура:

- установить выходной сигнал на максимальный уровень;
- измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (по умолчанию ширина этой зоны равна 10);
- увеличить измеренное время вдвое и принять его за время диагностики обрыва контура.

При значении **LbA**, равном нулю, сигнализация об обрыве контура отключается, параметр **LbAb** недоступен.

6.2.7.2.2 Ширина зоны диагностики обрыва контура задается в параметре **LbAb** в единицах измерения входной величины в диапазоне от 0,0 до 999,9 для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП) и от 0 до 9999 – для аналоговых.

6.2.7.3 Настройка состояния «ОСТАНОВКА РЕГУЛИРОВАНИЯ»

6.2.7.3.1 В режиме двухпозиционного регулирования при остановленном регулировании работа ВУ1 блокируется (переводится в состояние, определенное в параметре **adSt**).

6.2.7.3.2 При остановленном ПИД-регулировании ВУ1 переводится в состояние, определенное в параметре **ndSt**:

- если **ndSt = 0** прибор выдает выходной сигнал равный последнему, определенному до остановки регулирования, значению выходного сигнала;
- если **ndSt = nuSt** прибор выдает выходной сигнал равный значению, установленному в параметре **nuSt**.

6.2.7.4 Настройка состояния «ОШИБКА»

При обнаружении какой-либо ошибки (см. Приложение Д) прибор прекращает регулирование, и выходной сигнал регулятора принимает значение, определенное в параметре **onEr** при двухпозиционном регулировании и **nuEr** при ПИД-регулировании.

При срабатывании устройства обрыва контура выходной сигнал регулятора также принимает значение, определенное параметром **onEr** или **nuEr**. Выключение сигнала тревоги осуществляется установкой параметра **r-5** в значение **StoP**. Возобновление работы регулятора осуществляется установкой параметра **r-5** в значение **rUn**.

6.2.8 Настройка параметров дополнительного входа

Функции дополнительного входа и его работа описаны в п. 3.2.3

Для определения функций внешнего ключа при дистанционном управлении регулятором необходимо задать значение параметра $E_{\mu} - I$:

- $nonE$ – дополнительный вход не задействован; замыкание и размыкание ключа не влияет на работу прибора;
- $n-\bar{a}$ – вход выполняет функцию запуска\остановки регулирования: ключ разомкнут – пуск, ключ замкнут – стоп;
- $n-E$ – вход выполняет функцию запуска\остановки регулирования: ключ замкнут – пуск, ключ разомкнут – стоп.

Примечание – Параметр $r-5$ (см. п. 8.2) при $E_{\mu} - I$, отличном от $nonE$, при программировании не виден.

6.2.9 Защита отдельных параметров от просмотра и изменений

Каждый параметр прибора имеет атрибут изменяемости, установка которого производится с компьютера через интерфейс RS-485. Атрибут изменяемости может принимать два значения: изменяемый и неизменяемый.

Параметр $EdPt$, находящийся в группе $SECr$ (доступ к группе осуществляется через код $PRSS=100$), управляет возможностью просмотра и изменения параметров с учетом установленных пользователем атрибутов.

При установке $EdPt$ в значение $\bar{a}n$ все параметры, в которых атрибут изменяемости принимает значение неизменяемый, становятся невидимыми.

При установке $EdPt$ в значение oFF все параметры, независимо от значения атрибута изменяемости, будут видимыми.

Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.

6.2.10 Настройка обмена данными через интерфейс RS-485

Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы **Сблн**:

- **Prot** – протокол обмена данными (OБEH, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
- **bPS** – скорость обмена в сети; допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
- **RLen** – длина сетевого адреса (8 или 11 бит).
- **Addr** – базовый адрес прибора, диапазон значений:
 - от 0 до 255 при **Prot** = **ASCII** и **RLen** = 8;
 - от 0 до 2047 при **Prot** = **ASCII** и **RLen** = 11;
 - от 1 до 247 при **Prot** = M.RTU или M.ASC)
- **rSdL** – задержка при ответе по RS-485 (от 1 до 45 мс).

Прибор имеет также следующие фиксированные параметры обмена, не отображаемые на ЦПУ (см. таблицу 6.2).

Таблица 6.2

Параметр	Имя	Протокол		
		ОБEH	ModBus RTU	ModBus ASCII
Количество стоп-бит	SbL	1	2	2
Длина слова данных	LEn	8 бит	8 бит	7 бит
Контроль четности	PrtY	нет	нет	нет

Внимание! Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (после снятия и затем подачи питания) или перезапуска по RS-485.

Примечание – Минимальный период опроса параметров по протоколу ОБEH для приборов с ВУ аналогового типа должен быть не менее 0,5 секунды.

6.3 Восстановление заводских установок

В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе (см. таблицу Г.1, столбец 5). Для этого необходимо отключить прибор от сети как минимум на 1 мин, и далее, одновременно удерживая кнопки  и , подать питание на прибор. При появлении на верхнем ЦПУ [- - -] (признак успешной записи) – отпустить кнопки.

7 Настройка ПИД-регулятора

7.1 Автонастройка

7.1.1 Общие сведения

Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте.

7.1.2 Выполнение автонастройки

7.1.2.1 Для запуска автонастройки необходимо осуществить следующие действия:

- 1) Задать уставку регулятора **SP**.

Примечание – Значение задаваемой уставки должно составлять от 0,75 до 0,85 максимально допустимого значения регулируемой величины для данного технологического процесса.

- 2) Задать параметру **r** - **5** значение **rUn**.

- 3) Запустить настройку заданием параметру **At** значения **rUn**; при запуске автонастройки загорается светодиод **АН**.

7.1.2.2 При автонастройке прибор работает как двухпозиционный регулятор. Система осуществляет колебания, вид которых приведен на рисунке 7.1 (для системы «нагреватель»).

7.1.2.3 В результате автонастройки прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора (X_p , τ_i , τ_d) для данной системы. Кроме того происходит определение постоянной времени входного сглаживающего фильтра τ_ϕ (см. п. 3.2.4.3, 6.2.2), периода следования управляющих импульсов T_{cl} (см. п. 3.2.7.6, 6.2.4.5.3) и рекомендуемое значение параметра **rДП** (см. п. 6.2.6).

7.1.2.4 После окончания автонастройки светодиод **АН** гаснет, прибор автоматически переходит в режим «РАБОТА». При сбое в процессе автонастройки ее выполнение сразу прекращается, светодиод **АН** мигает. Поэтому при выполнении автонастройки особое внимание

надо уделить защите прибора от различных внешних воздействий и электромагнитных помех и устранить нежелательные внешние возмущения на объекте регулирования.

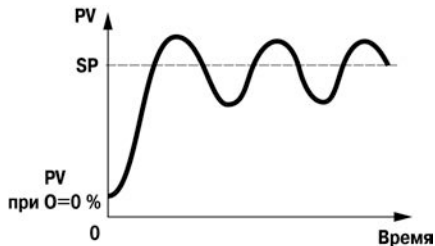


Рисунок 7.1

Внимание!

1 В режиме автоматической настройки сохраняется возможность для изменения параметров функционирования и режимов работы прибора. Однако в процессе автоматической настройки этой возможностью пользоваться не рекомендуется, так как изменение параметров или режимов нарушает процесс настройки, при этом правильность расчета параметров регулятора не гарантируется.

2 Необходимо проявлять осторожность при использовании режима автоматической настройки. Использовать этот режим рекомендуется только тогда, когда объект регулирования допускает возникновение заметных колебаний технологического параметра относительно уставки. Если работа в таком режиме недопустима, параметры ПИД-регулятора следует задавать вручную (п. 7.2), исходя из априорной информации об инерционных свойствах объекта.

7.2 Ручная настройка

7.2.1 Если характеристики объекта регулирования заранее известны, пользователь вручную может установить параметры ПИД- регулирования:

P – полосу пропорциональности регулятора X_p ;

$\bar{I}$ – постоянную времени интегрирования τ_i ;

$\bar{d}$ – постоянную времени дифференцирования τ_d ;

7.2.2 Значения параметра P устанавливаются в единицах измерения входной величины в диапазоне от 0,1 до 999,9 для температурных датчиков (ТСП, ТСМ и ТП) и от 0,001 до 9999 – для аналоговых.

Значения параметра $\bar{I}$ устанавливаются в секундах; диапазон – от 0 до 3999 с. При $\bar{I} = 0$ прибор работает как ПД-регулятор.

Значения параметра $\bar{d}$ устанавливаются в секундах; диапазон – от 0 до 3999 с. При $\bar{d} = 0$ прибор работает как ПИ-регулятор.

При $\bar{I} = 0$ и $\bar{d} = 0$ прибор работает как П-регулятор.

Примечание – После ручной настройки ПИД-регулятора режим быстрого выхода на уставку (см. п. 6.2.6) должен быть выключен, в противном случае необходимо дополнительно провести автонастройку (см. п. 7.1).

8 Эксплуатация

8.1 Общие сведения

8.1.1 При включении питания прибор начинает измерять контролируемую величину. Измеренная величина отображается на верхнем ЦПУ.

8.1.2 При нажатии кнопки  на нижнем ЦПУ появляется значение уставки **SP**, которое можно оперативно изменить кнопками  и , если не установлена защита от изменений или доступа (см. п. 6.2.9).

8.2 Настройка запуска/остановки процесса регулирования

Запуск и остановка процесса регулирования могут быть осуществлены тремя способами:

1) изменением значения параметра **r - 5**:

– **рЦп** – регулятор работает;

– **StōP** – регулятор остановлен, светится светодиод «СТОП»;

Примечание – Если остановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки, светодиод «СТОП» мигает.

2) изменением состояния ключа на дополнительном входе, если задействована соответствующая функция дополнительного входа (см. п. 6.2.8);

3) соответствующей командой от управляющего устройства в сети RS-485.

8.3 Регулирование

После запуска процесса регулирования прибор начинает управлять внешним исполнительным устройством в соответствии с заданными режимами работы.

Визуальный контроль за работой выходного устройства в режиме регулирования оператор может осуществлять по светодиоду **K1**, расположенному на лицевой панели прибора. В зависимости от вида выходного устройства светодиод работает по-разному.

Для выходных устройств ключевого типа свечение светодиода сигнализирует о переводе ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».

Для приборов с ВУ аналогового типа длительность свечения светодиода зависит от мощности выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА (напряжения 0 В) светодиод **K1** не светится, при дальнейшем увеличении мощности сигнала светодиод начинает мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале 20 мА (10 В) светится непрерывно.

8.4 Обмен данными по интерфейсу RS-485

8.4.1 Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения (см. п. 3.2.10 и Приложение Б) и задать значения параметров сети (см. п. 6.2.10).

8.4.2 Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем данных. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с интерфейсом RS-485, могущие выполнять функции Мастера сети (например, ПЛК и др.).

Прибор может работать в режиме «Slave» по одному из трех протоколов обмена данными: ОВЕН, ModBus RTU или ModBus ASCII.

8.4.3 Работа с параметрами прибора по протоколу ОВЕН

Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса **A.Len**», где «Длина сетевого адреса» – название, **A.Len** – имя.

Параметры прибора разделяются на две группы: программируемые и оперативные.

8.4.3.1 Программируемые параметры определяют настройку прибора. Их значения пользователь задает либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы Конфигуратор.

Значения программируемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.

8.4.3.2 Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования. В оперативных параметрах передаются измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т.д.

8.4.3.3 С описанием сетевого протокола приборов ПО ОБЕН по RS-485 можно ознакомиться на сайте www.owen.ua. Там же можно бесплатно скачать программу-конфигуратор, OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE; библиотеки WIN DLL.

Полный перечень параметров прибора и команд приведен в документе «Краткая инструкция по работе с прибором по интерфейсу RS-485».

8.4.4 Работа с параметрами прибора по протоколу ModBus

ModBus – открытый сетевой протокол, разработанный фирмой Modicon.

При работе по протоколу ModBus возможно выполнение функций, перечисленных в таблице 8.1.

8.4.4.1 Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице 8.2.

Регистр STAT - регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, LBA, текущий режим управления (автоматический, ручной или дистанционный), состояние регулятора (запущен или остановлен) или выполнение АНР.

Полный перечень регистров ModBus, описание битов STAT и типов данных приведено в документе «Краткая инструкция по работе с TPM210 по интерфейсу RS-485».

Таблица 8.1 – Перечень поддерживаемых функций Modbus

Функция (hex)	Действие	Примечание
03	Получение текущего значения одного или нескольких регистров	
10	Запись значений в несколько регистров	Устанавливается ограничение на запись только одного регистра
08	Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи.	Поддерживается только код 00 – Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave

Таблица 8.2 – Перечень оперативных параметров (Modbus)

Параметр Имя ОВЕН	Назначение	Адрес Modbus (hex)	Тип данных
STAT	Регистр статуса	0x0000	binary
		0x 1008	binary
PV	Измеренная величина	0x0001	Signed Int16
		0x1009; 0x100A	Float32
SP	Уставка регулятора	0x0002	Signed Int16
		0x100B; 0x100C	Float32

9 Техническое обслуживание

9.1 Обслуживание прибора в период эксплуатации состоит из периодического технического осмотра, а также поверки его метрологических характеристик.

9.2 Технический осмотр прибора должен проводиться обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включать в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса прибора, а также его клеммников от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления прибора к щиту управления;
- проверку надежности подключения внешних связей к клеммникам.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

9.3 Поверка метрологических характеристик приборов должна проводиться не реже одного раза в 2 года по методике АРАВ.421210.001 МП-2008. Методика поверки поставляется по требованию заказчика.

9.4 При необходимости проводится юстировка прибора (см. Приложение Е).

Внимание! Юстировку прибора должны выполнять лица, имеющие соответствующую квалификацию и необходимое оборудование.

9.5 При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 4.

10 Маркировка и упаковка

На корпусе прибора или прикрепленной к ней табличке наносятся:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение прибора;
- знак утверждения типа средств измерений по ДСТУ 3400;
- национальный знак соответствия (для приборов, прошедших оценку соответствия техническим регламентам);
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0;
- род питающего тока и диапазон напряжения питания,
- номинальная потребляемая мощность;
- заводской номер (штрихкод);
- год выпуска (может быть заложен в штрихкоде);
- схема подключения;
- поясняющие надписи.

На потребительскую тару наносится маркировка, содержащая следующие сведения:

- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование прибора;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (штрихкод);
- год выпуска (упаковки).

Упаковка приборов производится в соответствии с ГОСТ 23170 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона по ГОСТ 7376.

11 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение приборов производится согласно требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 и технических условий на изделие.

Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 25 до 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Перевозку приборов осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения пре в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Приборы следует хранить на стеллажах.

12 Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт и гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 к-т
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 10 шт.	1 к-т
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт.	1 к-т
Методика поверки (по требованию Заказчика)	1 экз.

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.

Приложение А

Габаритные чертежи

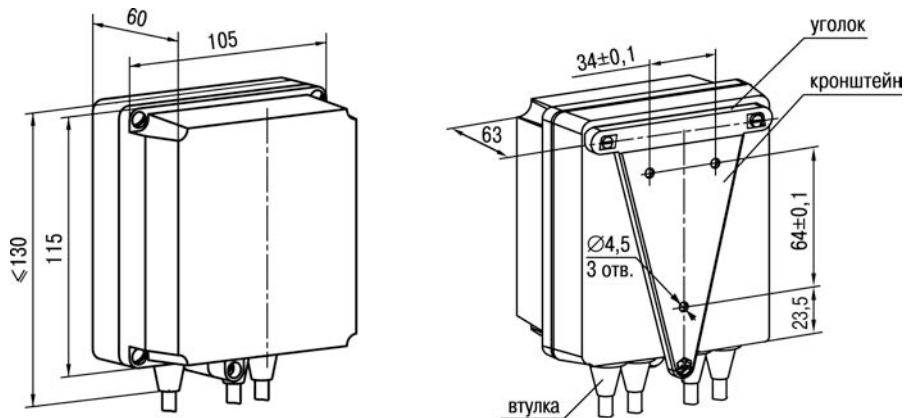


Рисунок А.1 – Прибор настенного крепления Н

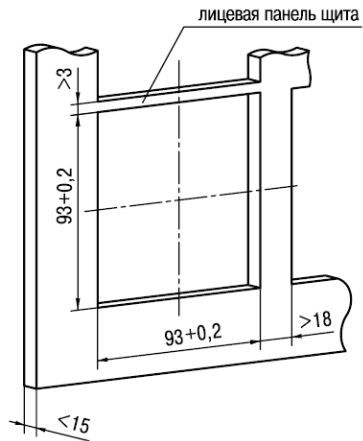
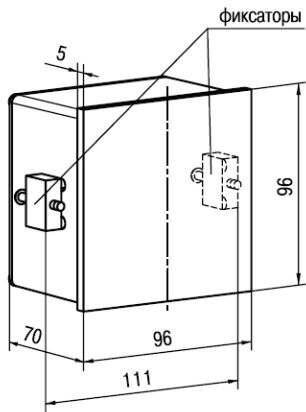


Рисунок А.2 – Прибор щитового крепления Щ1

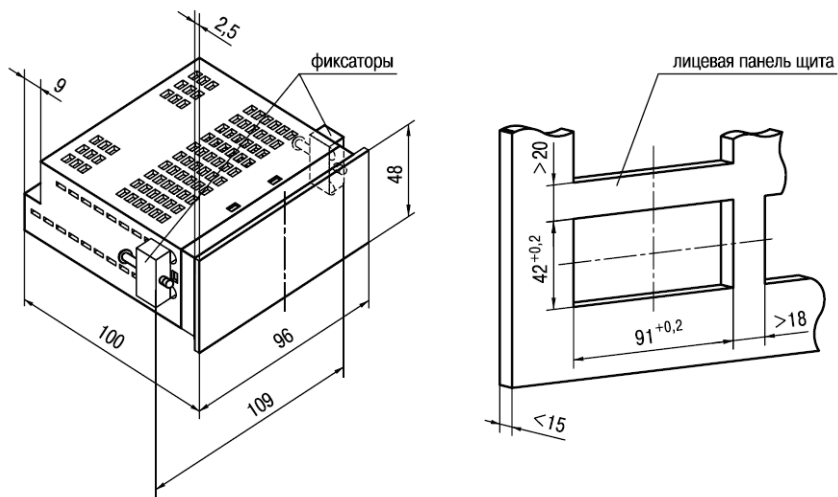


Рисунок А.3 – Прибор щитового крепления Щ2

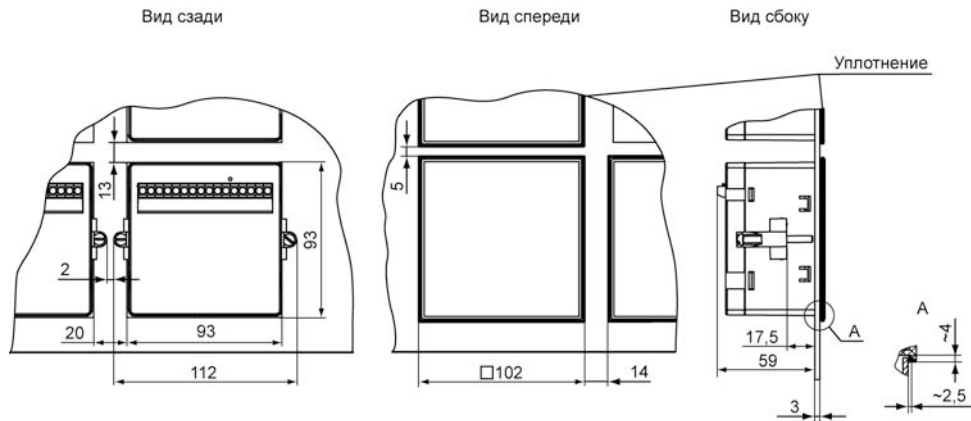


Рисунок А.4 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

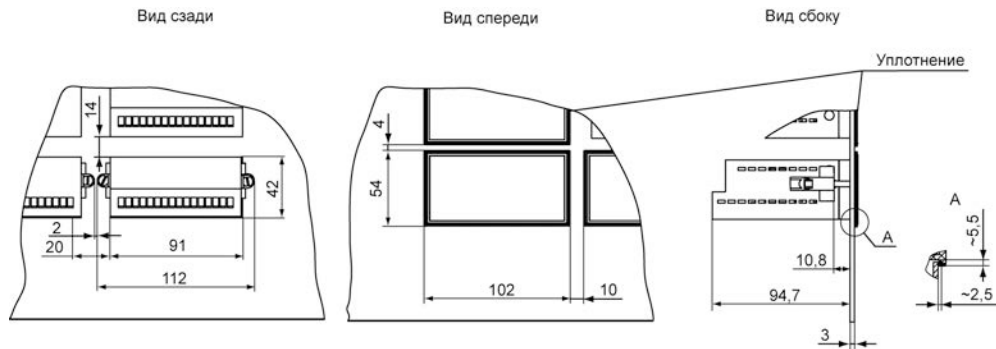


Рисунок А.5 – Прибор в корпусе Щ2, установленный в щит толщиной 3 мм

Приложение Б Схемы подключения

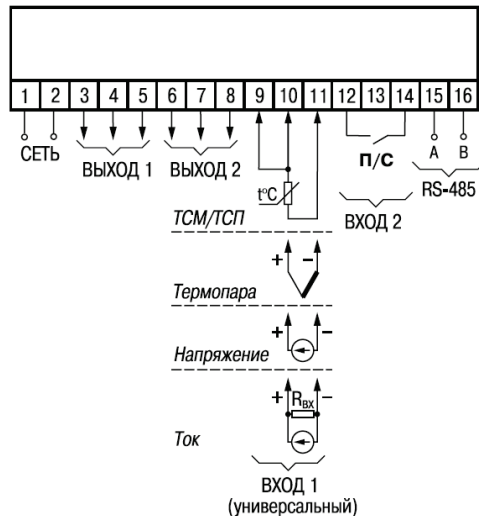


Рисунок Б.1 – Общая схема подключений

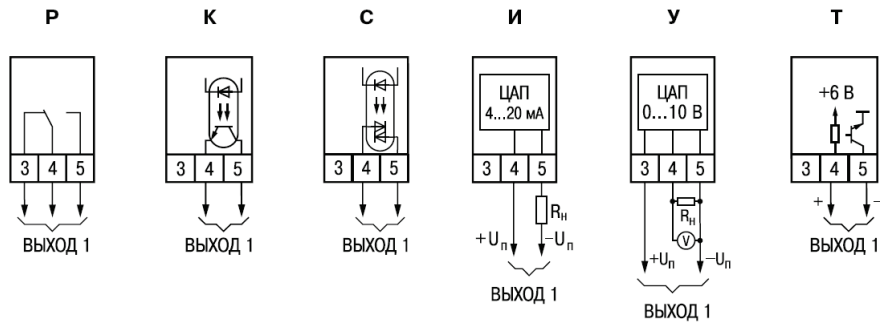


Рисунок Б.2 – Схемы подключения к различным исполнениям ВУ1

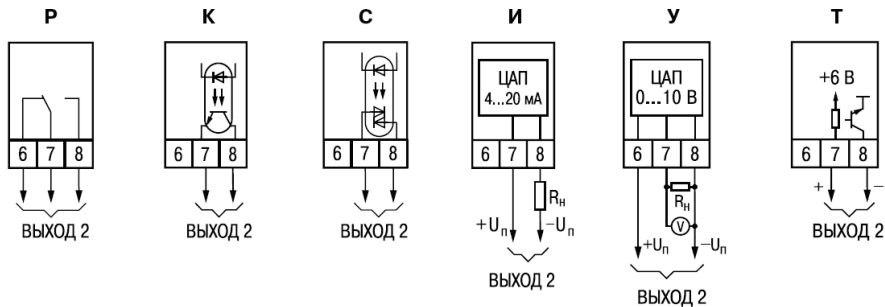


Рисунок Б.3 – Схемы подключения к различным исполнениям ВУ2

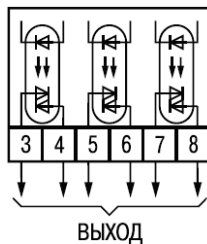


Рисунок Б.4 – Схема подключения ОВЕН ТРМ210-Х.С3

Приложение В

Подключение термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме

В.1 Подключение термопреобразователя сопротивления (ТС) с прибором по двухпроводной схеме производится в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.

В.2 Следует помнить, что показания прибора будут зависеть от изменения сопротивления проводов линии связи «датчик – прибор», происходящего под воздействием температуры окружающего воздуха. Для компенсации паразитного сопротивления проводов нужно выполнить следующие действия.

В.2.1 Перед началом работы установить перемычку между контактами 9 и 10 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить соответственно к контактам 9 и 11.

В.2.2 Далее подключить к противоположным от прибора концам линии связи «датчик – прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не хуже 0,05 (например, Р4831).

В.2.3 Установить на магазине значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (50 или 100 Ом, в зависимости от типа датчика).

В.2.4 Подать на прибор питание и через время от 15 до 20 секунд по показаниям ЦПУ определить величину отклонения температуры от 0 °С.

В.2.5 Ввести в память прибора значение параметра «сдвиг характеристики датчика» **SH**, равное по величине показаниям прибора, полученным в п. В.2.4, но взятое с противоположным знаком.

В.2.6 Проверить правильность заданного значения, для чего, не изменяя значения сопротивления на магазине, перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что при этом его показания равны $0 \pm 0,2$ °С.

В.2.7 Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.

В.2.8. После выполнения указанных действий прибор готов к дальнейшей работе.

Приложение Г. Программируемые параметры

Таблица Г.1

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии	Зав. уст.
1	2	3	4	5
Группа $L_{\Delta}P$. Параметры регулирования				
P_{Δ}	Измеренная величина	Диапазон измерения датчика	[ед. изм.] Параметр не устанавливаемый, а индицируемый	
SP	Уставка регулятора ¹⁾	Определяется параметрами $SL-L$ и $SL-H$	На ЦПУ обозначение параметра не отображается	30.0
$r-S$	Запуск / остановка регулирования	rUn $St\bar{o}P$	– регулятор работает. – регулятор остановлен, на выходное устройство выдается сигнал, равный значению, установленному в параметре $\bar{r}dSt$ или $\bar{a}nSt$	$St\bar{o}P$
At	Запуск / остановка автонастройки	rUn $St\bar{o}P$	– не появляется при $r-S = St\bar{o}P$, запускается режим автонастройки; – автонастройка выключена	$St\bar{o}P$
$\bar{\alpha}$	Выходная мощность ПИД-регулятора	от 0,0 до 100,0	[%]. Параметр не устанавливаемый, а индицируемый	

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
Группа $\bar{c}_n \bar{c}_t$. Основные параметры настройки				
$\bar{c}_n - t$	Тип датчика	r_{385}	Pt 50 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	$E_{..L}$
		r_{385}	Pt 100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{391}	50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{391}	100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{426}	46П ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{426}	Cu 50 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{426}	Cu 100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{428}	53М ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{428}	50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		r_{428}	100М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	
		$E_{..1}$	ТВР (А-1)	
		$E_{..2}$	ТВР (А-2)	
		$E_{..3}$	ТВР (А-3)	
		$E_{..b}$	ТПР (В)	
		$E_{..j}$	ТЖК (J)	
		$E_{..K}$	ТХА (K)	
		$E_{..L}$	ТХК (L)	
		$E_{..n}$	ТНН (N)	
		$E_{..r}$	ТПП 13 (R)	
		$E_{..5}$	ТПП 10 (S)	

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
		<i>E_{tt}</i>	ТМК (Т)	
		<i>z 0.5</i>	сигнал тока от 0 до 5 мА	
		<i>z 0.20</i>	сигнал тока от 0 до 20 мА	
		<i>z 4.20</i>	сигнал тока от 4 до 20 мА	
		<i>U- 50</i>	сигнал напряжения от минус 50 до 50 мВ	
		<i>U0. 1</i>	сигнал напряжения от 0 до 1 В	
<i>dPt</i>	Точность вывода температуры	0; 1	Задаёт число знаков после запятой при отображении температуры на ЦПУ	<i>1</i>
<i>dP</i>	Положение десятичной точки	0; 1; 2; 3	Задаёт число знаков после запятой при отображении на ЦПУ измеренного значения, и параметров <i>SP, z_n-L, z_n-H, SL-L, SL-H</i> и др.	<i>1</i>
<i>z_n-L</i>	Нижняя граница диапазона измерения ¹⁾	от минус 1999 до 9999	Задаёт значение физической величины соответствующей нижнему пределу выходного сигнала датчика	<i>0.0</i>
<i>z_n-H</i>	Верхняя граница диапазона измерения ¹⁾	от минус 1999 до 9999	Задаёт значение физической величины соответствующей верхнему пределу выходного сигнала датчика	<i>100.0</i>

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
<i>SL - L</i>	Нижняя граница задания установки ¹⁾	от нижней до верхней границы диапазона измер. датчика	[ед. изм.]	- 199.9
<i>SL - H</i>	Верхняя граница задания установки ¹⁾		[ед. изм.]	800.0
<i>SH</i>	Сдвиг характеристики датчика ¹⁾	от минус 500 до 500	[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению	0.0
<i>PI</i>	Наклон характеристики	от 0,500 до 2,000	Умножается на измеренное значение датчика	1.000
<i>Fb</i>	Полоса цифрового фильтра ¹⁾	от 0 до 9999	[ед. изм.]	0.0
<i>LnF</i>	Постоянная времени цифрового фильтра	от 0 до 999	[с]	0
<i>RL - d</i>	Порог срабатывания компаратора ¹⁾	от нижней до верхней границы диапазона измер. датчика	[ед. изм.]	10.0
<i>RL - H</i>	Гистерезис компаратора ¹⁾	от 0 до верхней границы диапазона измер. датчика	[ед. изм.]	0.0
<i>Rn - L</i>	Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2 ^{1),2)}	от нижней до верхней границы диапазона измер. датчика	<i>Rn - L</i> ≠ <i>Rn - H</i>	0.0

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
$\Delta n-H$	Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2 ^{1),2)}	от нижней до верхней границы диапазона измер. датчика	$\Delta n-L \neq \Delta n-H$	100.0
ΔL	Тип логики работы компаратора	0 – сигнализация выключена; 1 – срабатывание при выходе за заданный диапазон; 2 – срабатывание по верхнему пределу; 3 – срабатывание по нижнему пределу; 4 – срабатывание при нахождении в заданном диапазоне; 5 – срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой 1-го включения; 6 – срабатывание по верхнему пределу с блокировкой первого включения; 7 – срабатывание по нижнему пределу с блокировкой первого включения; 8 – срабатывание при превышении по абсолютному значению; 9 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного; 10 – срабатывание при превышении по абсолютному значению с блокировкой первого включения; 11 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного с блокировкой первого включения.		0

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
$E_{\mu} - I$	Функция ключа на дополнительном входе при дистанционном управлении регулятором	$\bar{n}\bar{a}nE$ $n - \bar{a}$ $n - E$	Дополнительный вход не задействован запуск при размыкании ключа запуск при замыкании ключа	$\bar{n}\bar{a}nE$
$\bar{a}rEU$	Тип управления при регулировании	$or - d$	«Прямое» управление. Выходной сигнал увеличивается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «холодильником»	$or - r$
		$or - r$	«Обратное» управление. Выходной сигнал уменьшается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «нагревателем»	
CP	Период следования управляющих импульсов	от 01 до 250	[с]	I
Группа Ядл. Дополнительные параметры настройки прибора				
μSP	Скорость изменения уставки ¹⁾	от 0 до 9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен	0.0
$CnEL$	Режим регулирования	$P\bar{L}d$ $\bar{a}naF$	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор	$P\bar{L}d$
$HYSL$	Гистерезис двухпозиционного регулятора ^{1),3)}	от 0 до 9999	[ед. изм.]	$I.0$

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
$\bar{a}n5t$	Состояние выхода в режиме «ОСТАНОВКА РЕГУЛИРОВАНИЯ» ³⁾	$\bar{a}n$ $\bar{a}FF$	включен выключен	$\bar{a}FF$
$\bar{a}nEr$	Состояние выхода в режиме «ОШИБКА» ³⁾	$\bar{a}n$ $\bar{a}FF$	включен выключен	$\bar{a}FF$
$r\bar{A}nP$	Режим быстрого выхода на уставку ⁴⁾	$\bar{a}n$ $\bar{a}FF$	включен выключен	$\bar{a}FF$
P	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора ^{1),4)}	от 0,001 до 9999	[ед. изм.]	30.0
$\bar{I}$	Интегральная постоянная ПИД-регулятора ⁴⁾	от 0 до 3999	[с]	100
d	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора ⁴⁾	от 0 до 3999	[с]	20
db	Зона нечувствительности ПИД-регулятора ^{1),4)}	от 0 до 200	[ед. изм.]	0.0
$\bar{a}L-L$	Минимальная выходная мощность (нижний предел) ⁴⁾	от 0 до $\bar{a}L-H$	[%]	0
$\bar{a}L-H$	Максимальная выходная мощность (верхний предел) ⁴⁾	от $\bar{a}L-L$ до 100	[%]	100
$\bar{a}rL$	Максимальная скорость изменения выходной мощности ⁴⁾	от 0,2 до 100,0	[% /с]	100
$\bar{n}uEr$	Значение выходной мощности в состоянии «ОШИБКА» ⁴⁾	от 0 до 100	[%]	0

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5
нв5т	Состояние выхода в режиме «ОСТАНОВКА РЕГУЛИРОВАНИЯ» ⁴⁾	нв5т 0	заданное параметром нв5т последнее значение выходного сигнала	нв5т
нв5т	Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования» ⁴⁾	от 0 до 100	[%]	0
ЛвЯ	Время диагностики обрыва контура ⁴⁾	от 0 до 9999 0	[с] Функция определения обрыва контура не работает	0
ЛвЯв	Ширина зоны диагностики обрыва контура ^{1), 4)}	от 0 до 9999	[ед. изм.]	10.0
Группа <u>ЛвЯн</u>. Параметры обмена по интерфейсу RS-485				
Пр0т	Протокол обмена данными	0уЕн н.гтU н.А5С	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII	0уЕн
вР5	Скорость обмена данными в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать скорости обмена данными, установленной в сети	115.2
А.ЛЕн	Длина сетевого адреса	8 11	[бит]	8в

Окончание таблицы Г.1

1	2	3	4	5
Addr	Базовый адрес прибора в сети	–от 0 до 2047	Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине	0
r5dL	Задержка ответов по сети	от 1 до 45	[мс]	20
Группа LñÄñ. Параметры ручного управления ПИД-регулятором				
ä-Ed	Выходной сигнал ПИД-регулятора	определяется параметрами äL-L и äL-H	[%] На ЦПУ обозначение параметра не отображается/ Недоступен по интерфейсу RS-485	0.0
ä.	Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора	от 0,0 до 100,0	[%] Параметр не устанавливаемый, а индицируемый Недоступен по интерфейсу RS-485	-
Группа 5ECr. Параметры секретности PR55 = 100				
EdPl	Защита отдельных параметров от просмотра и изменений	ññ äFF	включена выключена	äFF
1) Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром dP. 2) Параметр отображается только для приборов с ВУ аналогового типа. 3) Параметры отображаются при LñkL = äñäF. 4) Параметры отображаются при LñkL = Plä.				

Приложение Д

Возможные неисправности и способы их устранения

При опробовании прибора (см. п. 5.4) некоторые его неисправности может диагностировать:

- **Err.5** – ошибка на входе;
- **Err.БЧ** – ошибка процессора;
- **Err.Ад** – ошибки внутреннего преобразования;

Примечания

1 Ошибка на входе возникает при выходе измеряемой величины за допустимый диапазон измерения (см. табл. 2) или при выходе из строя датчика (обрыв или короткое замыкание термопреобразователей сопротивления, обрыв ТП, обрыв датчика с унифицированным выходным сигналом напряжения, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока от 4 до 20 мА). В случае короткого замыкания ТП на ЦПУ отображается температура «холодного спая», равная температуре выходного разъема прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, замыкания датчика с унифицированным сигналом напряжения от 0 до 1 В на ЦПУ отображается нижняя граница диапазона измерения (значение параметра $\bar{L}_n-L$).

После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.

2 При работе с ТПР(В) сообщение **Err.5** не выдается при температуре от 0 до 200 °С.

3 В состоянии «ошибка» (за исключением срабатывания LBA) сигнал регистрации принимает минимальное возможное состояние (код ЦАП = 0), что соответствует выходному току около 3,7 мА.

Таблица Д.1 – Возможные неисправности и способы их устранения

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
На ЦПУ в режиме «РАБОТА» при подключенном датчике отображаются Err.5	Неисправность датчика	Замена датчика
	Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»	Устранение причины неисправности
	Неверно задан тип датчика	По алгоритму, приведенному в п. 6.2.1.1 установить код, соответствующий используемому датчику
	Неверное подключение датчика к прибору	Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков
	Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с ТС	Установить перемычку между клеммами 9 и 10
	При подключении токового сигнала отсутствует резистор	Подключить к входу прибора нагрузочный резистор (Приложение Б)
На ЦПУ в режиме «РАБОТА» отображается JJJJ	Измеренная величина превышает значение 999.9 и не может быть отображена на 4-х разрядном ЦПУ с точностью 0,1°C	Установить значение 0 в параметре dPt

Продолжение таблицы Д.1

1	2	3
На ЦПУ в режиме «РАБОТА» отображается EEEE	Измеренная величина меньше значения -199.9 и не может быть отображена на 4-х разрядном ЦПУ с точностью $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Установить значение 0 в параметре dPt
Значение температуры в режиме «РАБОТА» на ЦПУ не соответствует реальной	Неверно задан тип датчика	По алгоритму, приведенному в п. 6.2.1.1, установить код, соответствующий используемому датчику
	Введено неверное значение параметра «сдвиг характеристики».	По алгоритму, приведенному в п. 6.2.1.4 установить требуемое значение параметра. Если коррекция не нужна, установить SH = 0.0
	Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС	Воспользоваться рекомендациями Приложения В
	Действие электромагнитных помех	Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
На ЦПУ при наличии токового сигнала отображаются нули	Неверное подключение датчика к прибору	Уточнить схему подключения датчика (Приложение Б)
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается	Неверное соединение прибора с ТП	Изменить полярность подключения ТП (см. рисунок Б.1)

Окончание таблицы Д.1

1	2	3
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле)	Неправильно задан порог и гистерезис компаратора	Установить верные значения параметров $rL-d$ и $rL-H$
	Остановлен процесс регулирования	Задать параметру $r-5$ значение rUn
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев)	Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора	Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °C)
	Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора	Воспользоваться режимом «АВТОНАСТРОЙКА» (п. 7.1) или ручной настройкой (см. п. 7.2)
Невозможно изменить параметры программирования	Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров	Установить нужное значение параметров секретности (см. п. 6.2.9)
ПИД-регулятор останавливается, светится $LbЯ$	Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре $LbЯ$	Увеличить время диагностики или отключить его, установив значение параметра $LbЯ = 0$

Примечание – Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.

Приложение Е

Юстировка

Е.1 Общие указания

Е.1.1 Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их в ходе длительной эксплуатации прибора.

Внимание! Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.

Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.

Таблица Е.1

Тип датчика	Источник образцового сигнала	Значение сигнала	Схема подключения
1	2	3	4
ТС 100 М, Cu 100, 100 П, Pt 100	Магазин сопротивлений Р4831	100 Ом	Рисунок Е.1
ТС 50 М, Cu 50, 50 П, Pt 50	Магазин сопротивлений Р4831	50 Ом	Рисунок Е.1
ТС ТСМ $R_0 = 53$ Ом	Магазин сопротивлений Р4831	53 Ом	Рисунок Е.1
ТС ТСП $R_0 = 46$ Ом	Магазин сопротивлений Р4831	46 Ом	Рисунок Е.1
ТП ТХК(Л), ТХА(К) ТЖК(Ј), ТНН(Н)	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений	40,299 мВ	Рисунок Е.2
ТП ТВР(А), ТПП(С), ТПП(Р), ТМК(Т)	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений	20,146 мВ	Рисунок Е.2

Окончание таблицы Е.1

1	2	3	4
ТП ТПР(В)	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений	10,073 мВ	Рисунок Е.2
Сигнал постоянного тока от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока	20 мА	Рисунок Е.3
Сигнал постоянного тока от 0 до 5 мА	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока	5 мА	Рисунок Е.3
Сигнал постоянного напряжения от 0 до 1 В	Дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений	1 В	Рисунок Е.2
Сигнал постоянного напряжения от минус 50 до 50 мВ	Дифференциальный вольтметр В1-12, в режиме калибратора напряжений	50 мВ	Рисунок Е.2

Е.1.2 Для проведения юстировки на вход прибора подается образцовый сигнал. Источники образцовых сигналов, их значения, а также тип схемы подключения, зависящей от используемого датчика, приведены в таблице Е.1.

Е.1.3 Во время юстировки прибор вычисляет отношение между поступившим входным сигналом и сигналом соответствующих опорных точек схемы, называемое коэффициентом юстировки.

Е.1.4 При проведении юстировки происходит определение коэффициентов юстировки измерительной характеристики того типа датчика, код которого установлен на текущий момент в параметре $\bar{c}_n-k$. Вычисленные значения коэффициентов юстировки записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших измерений с данным типом датчика.

Е.2 Процедура вычисления коэффициентов юстировки

Е.2.1 Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений программируемых параметров в группе **CALb**.

Доступ к группе параметров юстировки осуществляется через код **ID4**.

Нажать одновременно  +  +  и удерживать до появления **PR55**. Кнопками ,  установить код **ID4**.

Е.2.2 После набора кода нажать . На ЦПУ отобразится параметр «Юстировка наклона измерительной характеристики» **CLbd** и его значение по умолчанию **5tαP**.

Е.2.3 Установить значение этого параметра в **rUn** (запуск юстировки) и нажать . В течение 2 с прибор производит измерение образцовых сигналов, подключенных к основному входу.

Е.2.4 При получении правильного результата юстировки на ЦПУ отображается значение параметра **CLbd = 5tαP**, а для ТП значение параметра «Юстировка схемы компенсации температуры свободных концов ТП» **CLb5 = 5tαP**.

При получении неправильных результатов на ЦПУ появляется значение параметра **CLbd = ErC**, показывающее ошибку юстировки. Причинами ошибки юстировки может быть неправильное подключение источника образцового сигнала к прибору, неправильное значение образцового источника сигнала, а также неисправность прибора.

Е.2.5 После устранения причины появления сообщения об ошибке юстировки еще раз провести юстировку, повторив п. Е.2.3.

Е.3 Юстировка прибора для работы с ТС

Е.3.1 Подключить к основному входу прибора вместо датчика магазин сопротивления типа P4831 (или подобный ему с классом точности не хуже 0,05). Соединение прибора с магазином

производить по трехпроводной схеме подключения, см. рисунок Е.1. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.

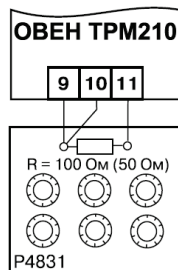


Рисунок Е.1

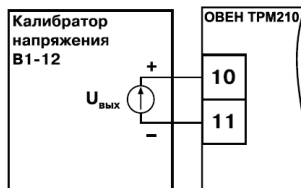


Рисунок Е.2

Е.3.2 Подать питание на прибор и установить тип датчика (параметр $\bar{c}n-t$), соответствующий используемому типу первичного преобразователя.

Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей Е.1.

Перевести прибор в режим измерения входной величины и через 5 – 10 с проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны $(0,0 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$.

Е.3.3 Если абсолютная погрешность измерений в этой точке превышает $0,2 ^\circ\text{C}$, выполнить операции, указанные в п. Е.3.4 и Е.3.5.

Е.3.4 Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, приведенных в разделе Е.2.

Е.3.5 Произвести проверку результатов юстировки, проконтролировав в режиме «РАБОТА» показания верхнего ЦПУ; они должны быть равны $(0,0 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$.

Е.3.6 Выключить питание прибора и отключить от него магазин сопротивлений.

Е.4 Юстировка прибора для работы с ТП

Е.4.1 Подключить к основному входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений, или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не хуже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнять по схеме, приведенной на рисунке Е.2, с соблюдением полярности подключения.

Е.4.2 Подать питание на прибор и установить тип датчика (параметр $\bar{c}n-t$), соответствующий используемому типу первичного преобразователя.

Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу Е.1.

Отключить работу схемы компенсации температуры свободных концов, установив в параметре $\underline{y}LL$ значение $\bar{OFF}$. Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП $\underline{y}LL$ находится в группе параметров юстировки, доступ к которой осуществляется через код 104.

Перевести прибор в режим «РАБОТА» и через время от 5 до 10 с проконтролировать показания прибора. Эти показания при работе с ТП должны быть равны следующим значениям:

ТХК(L) – $(500 \pm 2)^\circ\text{C}$;	ТЖК(J) – $(718,6 \pm 2,0)^\circ\text{C}$;	ТВР(A-2) – $(1256 \pm 4)^\circ\text{C}$;
ТХА(K) – $(975 \pm 2)^\circ\text{C}$;	ТПП(R) – $(1694 \pm 4)^\circ\text{C}$;	ТВР(A-3) – $(1281 \pm 4)^\circ\text{C}$;
ТНН(N) – $(1105 \pm 2)^\circ\text{C}$;	ТВР(A-1) – $(1269 \pm 4)^\circ\text{C}$;	ТПР (B) – $(1498 \pm 4)^\circ\text{C}$;
ТМК (T) – $(388 \pm 4)^\circ\text{C}$;		

Примечание – Для ТП ТПП(S) правильность выполнения измерения контролируется при подаче на вход прибора образцового напряжения 15,00 мВ. При этом показания прибора должны составлять $(1452 \pm 4)^\circ\text{C}$.

Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенную в п. Е.4.2 величину, выполнить операции, указанные в п. Е.4.3 и Е.4.4. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.

Е.4.3 Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, которые приведены в разделе Е.2.

Е.4.4 Произвести проверку результатов юстировки, проконтролировав в режиме «РАБОТА» показания верхнего ЦПУ, которые должны быть равны значениям, указанным в п. Е.4.2.

Внимание! При выполнении работ по п.п. Е.4.2 – Е.4.4 выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. Е.4.2.

Е.4.5 Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенную в п. Е.4.2 величину, повторно выполнить операции, указанные в п.п. Е.4.3 и Е.4.4.

Е.4.6 Снять питание с прибора и отключить от входа прибора вольтметр В1-12.

Е.5 Юстировка прибора для работы с датчиками с выходным сигналом постоянного тока

Е.5.1 Подключить к основному входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник образцового постоянного тока с классом точности не хуже 0,05. Соединение прибора с В1-12 выполнять по схеме, приведенной на рисунке Е.3, с соблюдением полярности подключения. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление $100 \text{ Ом} \pm 0,05 \%$.

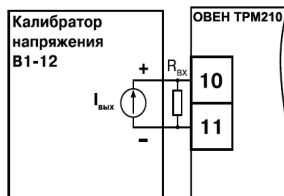


Рисунок Е.3

Е.5.2 Подать питание на прибор и установить тип датчика (параметре $\bar{C}n-t$), соответствующий используемому типу первичного преобразователя. Установить в параметре $\bar{C}n-L$ значение 0.0, а в параметре $\bar{C}n-H$ значение 100.0.

Задать на выходе В1-12 значение тока, соответствующее типу установленного датчика (таблица Е.1).

Перевести прибор в режим измерения входной величины и через 5-10 с проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны $(100,0 \pm 0,2) \%$. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в п. Е.5.3. и Е.5.4.

Е.5.3 Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, приведенных в разделе Е.2.

Е.5.4 Произвести проверку результатов юстировки, проконтролировав в режиме «РАБОТА» показания верхнего ЦПУ, которые должны быть равны $(100,0 \pm 0,2) \%$.

Внимание! При выполнении работ по п.п. Е.5.3 – Е.5.4 выходной ток калибратора должен оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. Е.5.2.

Е.5.5 Выключить питание прибора и отключить от него вольтметр В1-12.

Е.6 Юстировка прибора для работы с датчиками с выходным сигналом постоянного напряжения

Е.6.1 Подключить к основному входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения, или аналогичный ему источник образцового постоянного напряжения с классом точности не хуже 0,05. Соединение прибора с В1-12 выполнять по схеме, приведенной на рисунке Е.2, с соблюдением полярности подключения.

Е.6.2 Подать питание на прибор и установить тип датчика (параметр $\bar{c}n-t$), соответствующий используемому типу первичного преобразователя. Установить в параметре $\bar{c}n-L$ значение 0.0, а в параметре $\bar{c}n-H$ значение 100.0.

Задать на выходе калибратора значение напряжения, соответствующее типу установленного датчика, см. таблицу Е.1

Перевести прибор в режим «РАБОТА» и через время от 5 до 10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны $(100,0 \pm 0,2) \%$. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в п.п. Е.6.3 и Е.6.4.

Е.6.3 Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, приведенных в разделе Е.2.

Е.6.4 Произвести проверку результатов юстировки, проконтролировав в режиме «РАБОТА» показания верхнего ЦПУ, которые должны быть равны $(100,0 \pm 0,2) \%$.

Внимание! При выполнении работ по п.п. Е.6.2 – Е.6.4 выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. Е.6.2.

Е.6.5 Выключить питание прибора и отключить от него вольтметр В1-12.

Е.7 Юстировка датчика температуры свободных концов ТП

Е.7.1 Подключить, соблюдая полярность соединения, к основному входу прибора свободные концы ТП. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).

Е.7.2 Подать питание на прибор и установить тип датчика (параметр $\bar{L}n-k$), соответствующий типу подключенной ТП.

Е.7.3 Перевести прибор в режим «РАБОТА» и после прогрева прибора в течение 20 минут произвести юстировку датчика температуры свободных концов, установив параметр $CLb5$ в значение r_{Ln} и нажав кнопку .

Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре $\bar{U}LL$ значение on .

Е.7.4 Произвести проверку результатов юстировки, проконтролировав в режиме измерения показания на верхнем ЦПУ, которые должны быть равны значению 0 °С с абсолютной погрешностью не хуже 1,0 °С.

Е.8 Юстировка выходных устройств типа «И» и «У»

Е.8.1 Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр-ток от 4 до 20 мА»), ВУ типа «У» (ЦАП «параметр-напряжение от 0 до 10 В») по схемам, приведенным на рисунках Е.4 – Е.7.

Напряжение источника питания должно лежать в диапазоне от 15 до 28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.

Е.8.2 Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений программируемых параметров в группе CLb .

Для доступа к группе следует одновременно нажать кнопки  +  +  и удерживать до появления **PASS**. Кнопками  и  установить код **ЮЧ**.

Е.8.3 После набора кода нажать .

Е.8.4 Для юстировки ВУ1 кнопками  и  выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП 1» $\bar{z} \text{ I-} \Pi$. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись:

- 2,0 В при юстировке ЦАП от 4 до 20 мА;
- 0,0 В при юстировке ЦАП от 0 до 10 В.

Нажать кнопку . На ЦПУ отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП 1» $\bar{z} \text{ I-} \text{I}$.

Е.8.5 Изменяя значение параметра $\bar{z} \text{ I-} \text{I}$, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись:

- 10,0 В при юстировке ЦАП от 4 до 20 мА;
- 10,0 В при юстировке ЦАП от 0 до 10 В.

Нажать кнопку .

Е.8.6 Для юстировки ВУ2 выполнить действия, описанные в п.п. Е.8.2 – Е.8.5, подобрав соответственно значения параметров «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП 2» – $\bar{z} \text{ 2-} \Pi$, «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП 2» – $\bar{z} \text{ 2-} \text{I}$.

Е.8.7 Для выхода из режима юстировки удерживать кнопку  в течение 6 с. Отключить питание прибора и отключить оборудование.

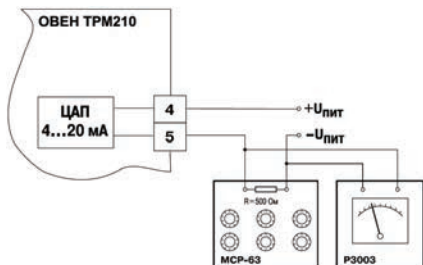


Рисунок Е.4 – Подключение ВУ1 типа «И»

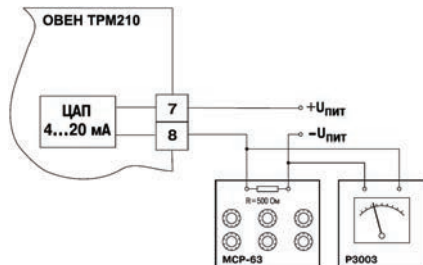


Рисунок Е.5 – Подключение ВУ2 типа «И»

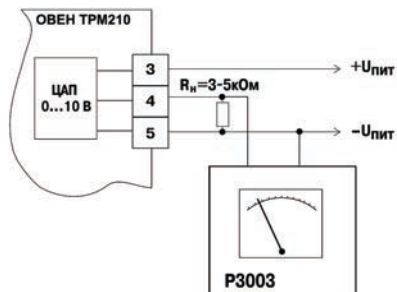


Рисунок Е.6 – Подключение ВУ1 типа «У»

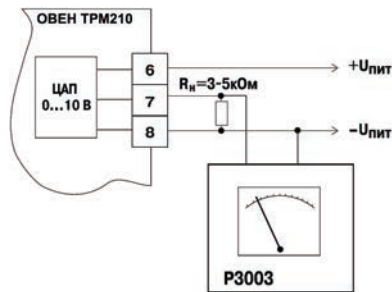


Рисунок Е.7 – Подключение ВУ2 типа «У»

Лист регистрации изменений

[illegible]



61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А

Тел.: (057) 720-91-19

Факс: (057) 362-00-40

Сайт: owen.ua

Отдел сбыта: sales@owen.ua

Группа тех. поддержки: support@owen.ua